

FUJIFILM

FP-ZUH6000専用ダストフィルター

FUJIFILM



PROJECTOR

**FP-AF60A
FP-AF60F**

ダストフィルター取り付け方法

FUJIFILM Corporation
JP1

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

文章中の **△ 警告** や **△ 注意** は次のことを表しています。

△ 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示します。


ここでは、製品を安全に正しくご使用いただくために、重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前に読み、記載内容に従って正しくご使用ください。

△ 警告


- ・設置・取り付け・締め付けは確実に行ってください。高所使用時の落下は重大な事故につながる恐れがあります。
- ・ダストフィルターの取り付けを行う前に、必ず電源を切ってください。
- ・ダストフィルター取り付けの際は、必ずプロジェクター本体の安定を確保してください。

はじめに

ダストフィルター取り付けに必要なもの

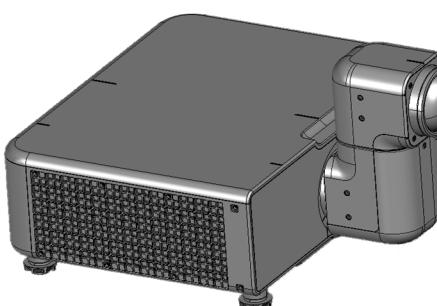

プロジェクター本体

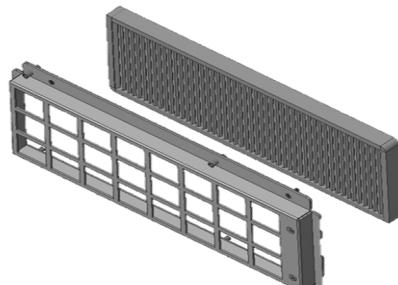


ダストフィルター
ダストフィルターカバー



プラスドライバー



ダストフィルター取り付け方法

手順1:プロジェクター吸気側の4本のネジを外します

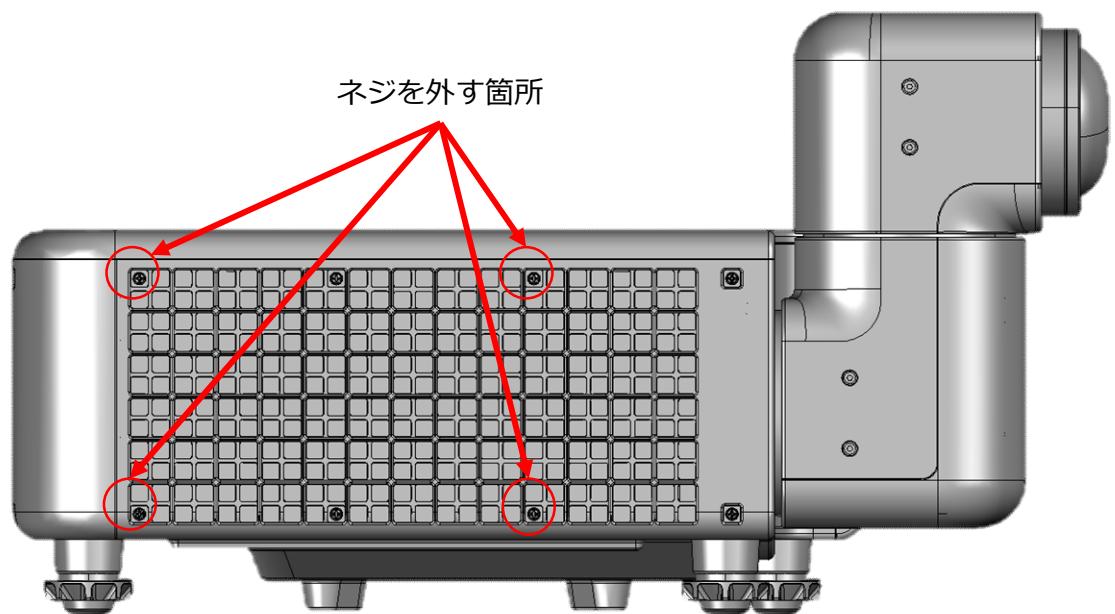


注意

ネジを外す箇所を間違えないようにしてください。
外したネジは、無くさないように保管をしてください。

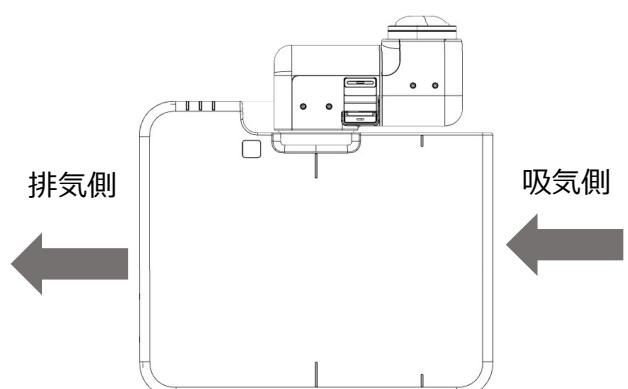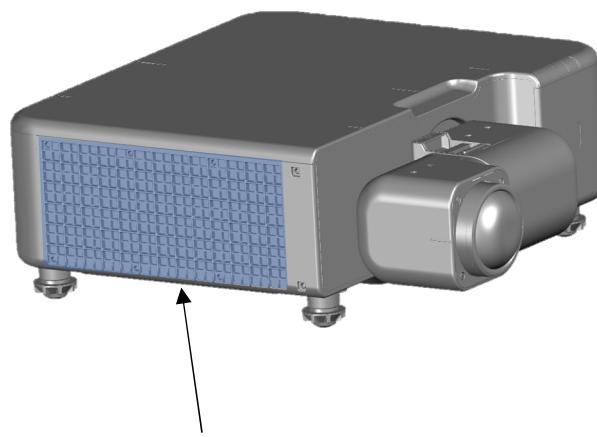

吸気側はレンズ収納時にレンズ先端に近い側面になります



手順2:プロジェクター本体にダストフィルターを取り付けます

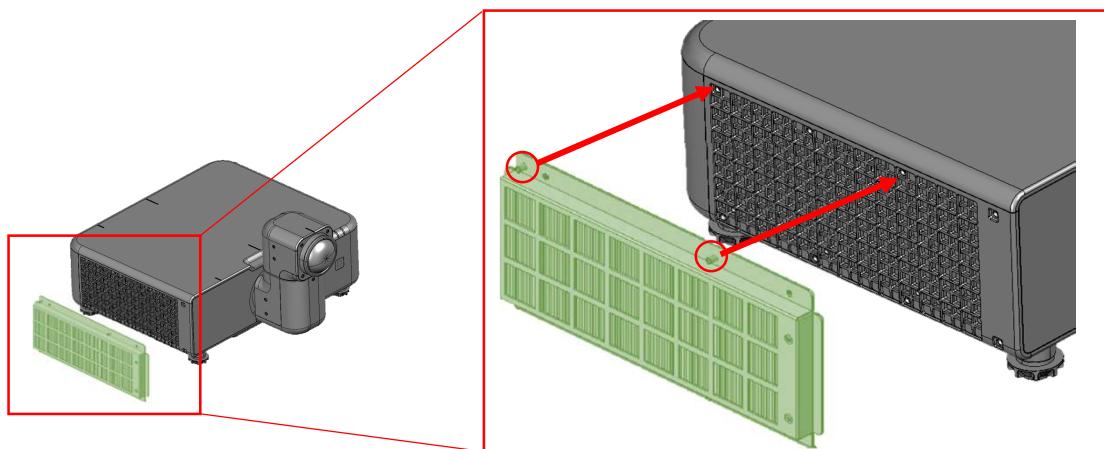

注意

フィルターの取り付け位置を間違えないようにし注意してください。

手順3:ダストフィルターにネジを取り付けます

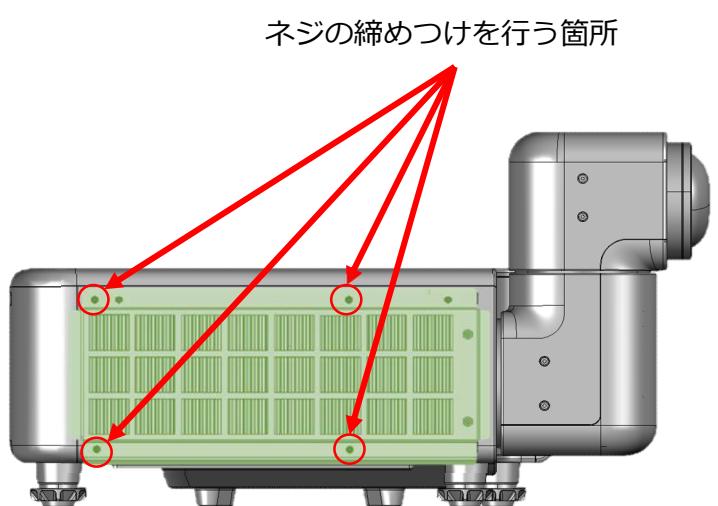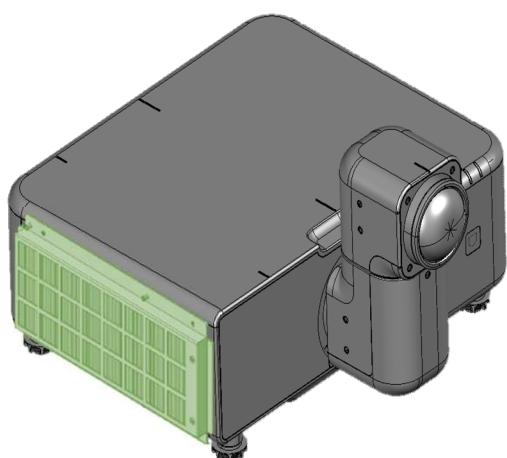


*ダストフィルター取り付け後は、メニューのフィルター設定


ADVANCED（システム設定）> フィルター設定> フィルター使用時間のリセット
よりフィルター使用時間のリセットをしてください。

ダストフィルター清掃方法


手順1:プロジェクターからダストフィルターを取り外します

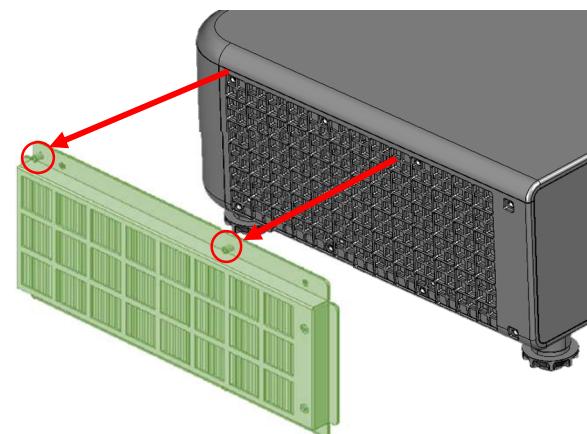

手順2:ダストフィルターケースからフィルターを取り外します

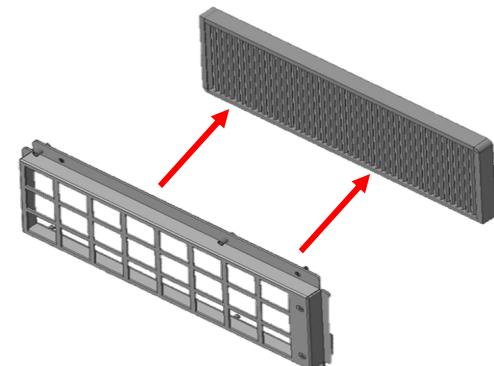

手順3:ダストフィルターの表面を掃除機で吸引します

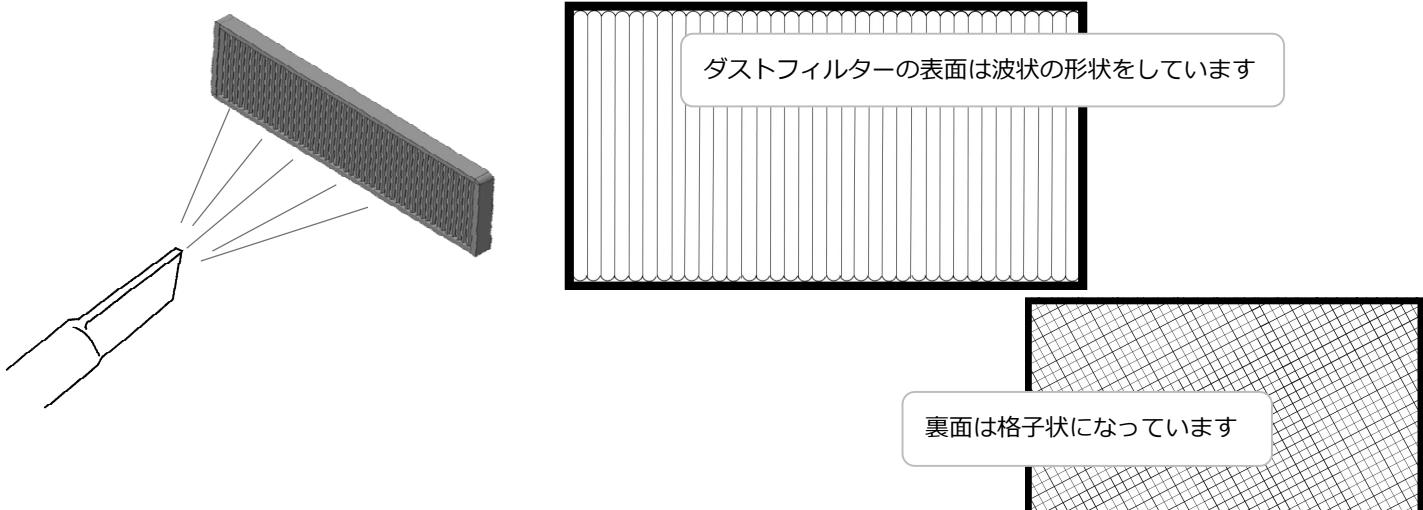

注意

ダストフィルターの清掃は、指定された方向に注意して行ってください。

ダストフィルターは水洗いできません。

エアダスターを使用しないでください。

*ダストフィルター清掃後にプロジェクターが温度異常のエラーによりシャットダウンする場合は、

ダストフィルターの交換をしてください。

*ダストフィルターの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。