

FP-ZUH12000専用ダストフィルター

FP-AF120A
FP-AF120F



ダストフィルター取り付け方法

安全上のご注意

安全にお使いいただくために

文章中の ⚠ 警告や ⚠ 注意は次のことを表しています。

⚠ **警告** 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ **注意** 誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示します。


ここでは、製品を安全に正しくご使用いただくために、重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前に読み、記載内容に従って正しくご使用ください。

⚠ 警告


- ・ 設置・取り付け・締め付けは確実に行ってください。高所使用時の落下は重大な事故につながる恐れがあります。
- ・ 作業を行う前に、電源を切り、十分に冷却されたことを確認してから作業してください。
- ・ ダストフィルター取り付けの際は、必ずプロジェクター本体の安定を確保してください。

はじめに

ダストフィルター取り付けに必要なもの

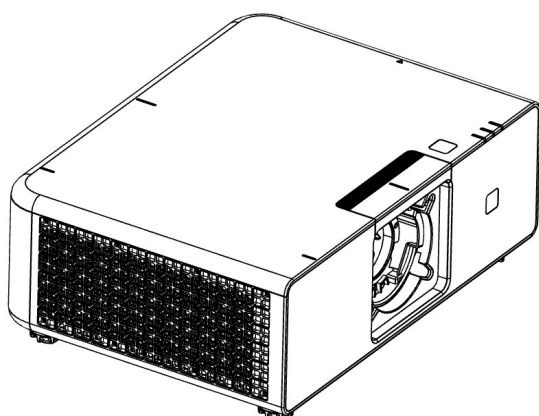

プロジェクター本体

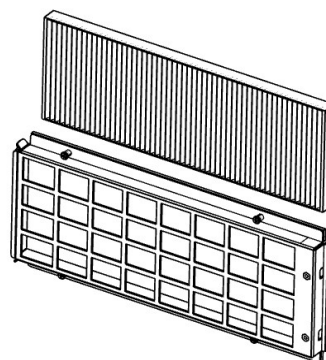


ダストフィルター
ダストフィルターカバー




プラスドライバー

ダストフィルター取り付け方法

手順1: プロジェクターの吸気側へフィルターを取り付けます

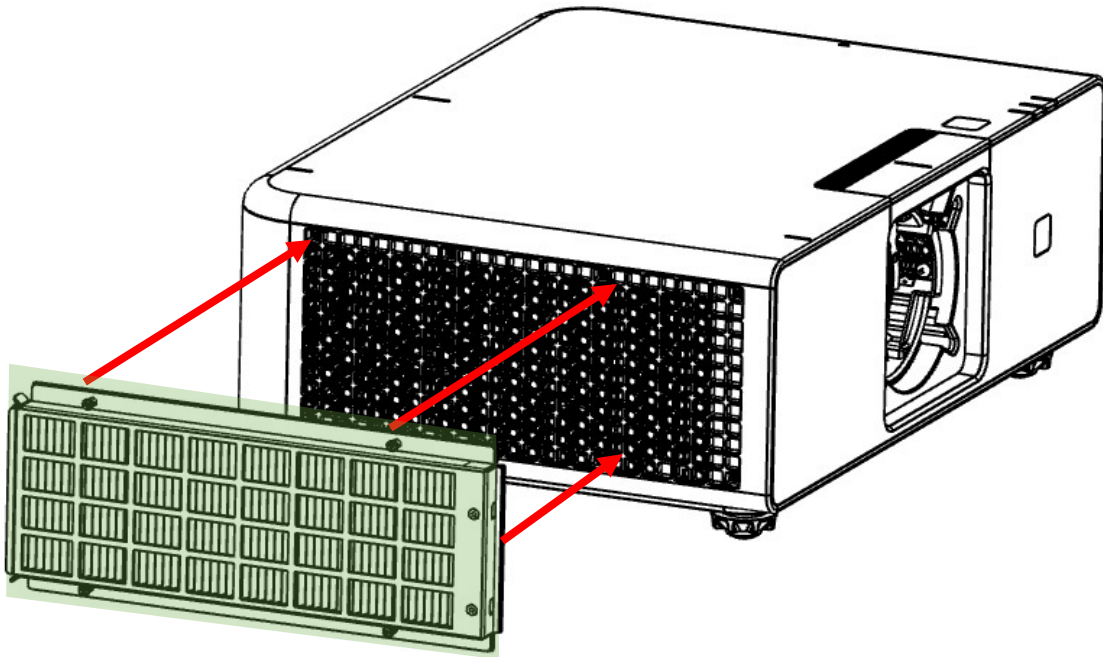

フィルターは、フィルター取付用のネジ穴に、フレーム付属のネジを使用して固定してください。

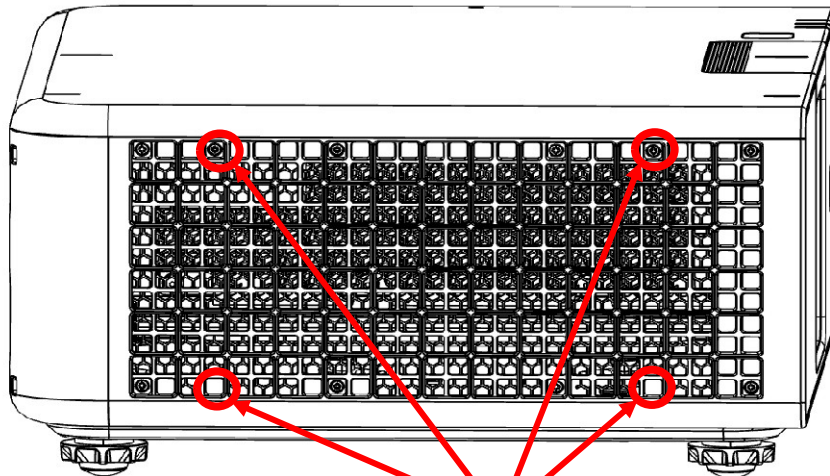

フィルター取付用のネジ穴位置



注意

フィルターの取り付け位置を間違えないように注意してください。


*ダストフィルター取り付け後は、メニューのフィルター設定

ADVANCED (システム設定) > フィルター設定 > フィルター使用時間のリセット

よりフィルター使用時間のリセットをしてください。

ダストフィルター清掃方法

手順1: 細い棒を使用してフィルターを押し出し、フィルターをフレームから引き出します

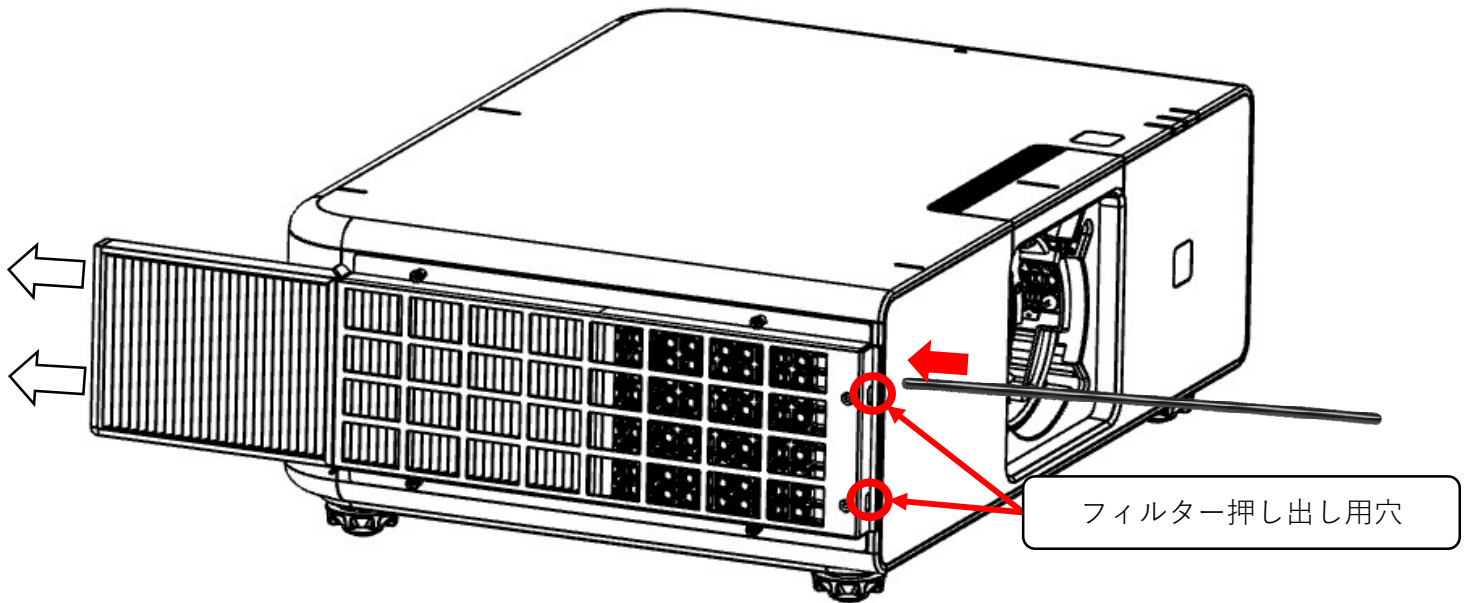


注意

フィルターを破損させないよう、フィルターを押し出す棒は樹脂製棒等先端が丸いものをご使用ください。

フィルターを取り付ける際は、取り外しと逆の手順でフィルターを差し込んでください。

手順2: ダストフィルターの表面を掃除機で吸引します

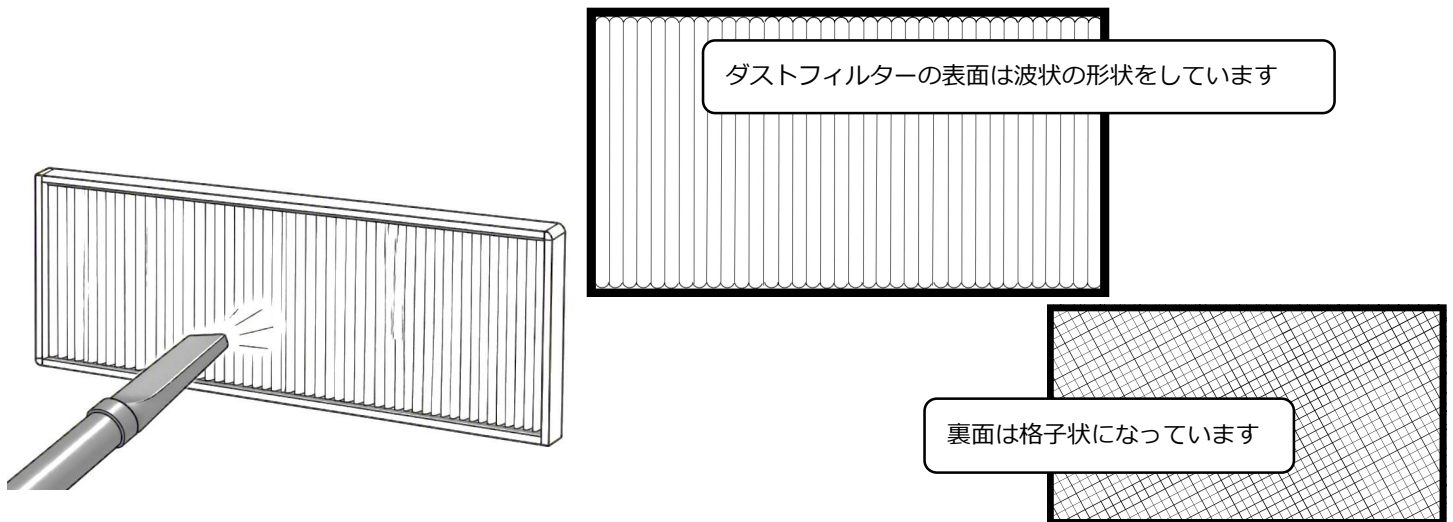

注意

ダストフィルターの清掃は、指定された方向に注意して行ってください。
ダストフィルターは水洗いできません。
エアダスターを使用しないでください。

* ダストフィルター清掃後にプロジェクターが温度異常のエラーによりシャットダウンする場合は、ダストフィルターの交換をしてください。

* ダストフィルターの交換サイクルは、使用環境によって大きく異なります。