

FP-ZUHシリーズ ファームウェア



FWアップデート方法

はじめに


本マニュアルはFP-ZUHシリーズのプロジェクトターのファームウェアを更新する方法を説明します。



注意

- ・ファームウェア更新中は、**本体の電源を絶対に切らないでください。**
- ・更新中に電源が遮断された場合、**製品が正常に起動しなくなる恐れ**があります。
- ・更新作業は、**安定した電源環境およびネットワーク環境**で実施してください。
- ・更新は、**管理者権限を有する方が実施**してください。
- ・更新前に、現在のファームウェアバージョンを確認してください。

事前準備

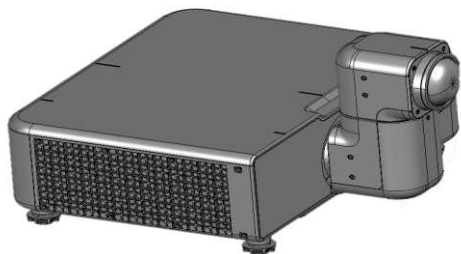


プロジェクトター本体



PC



LANケーブル

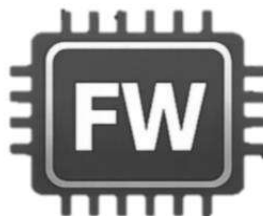

ファームウェアファイル

ファームウェアアップデート手順


手順1: Web制御機能の準備

Web制御機能を使用するには、以下の設定が必要となります。

また、PCとプロジェクターが通信可能なネットワークに接続されている必要があります。


1. プロジェクターのIPアドレス設定を確認します

リモコンorキーパッド で“MENU”ボタンを選択→システム設定:アドバンス→LAN設定→IPv4設定

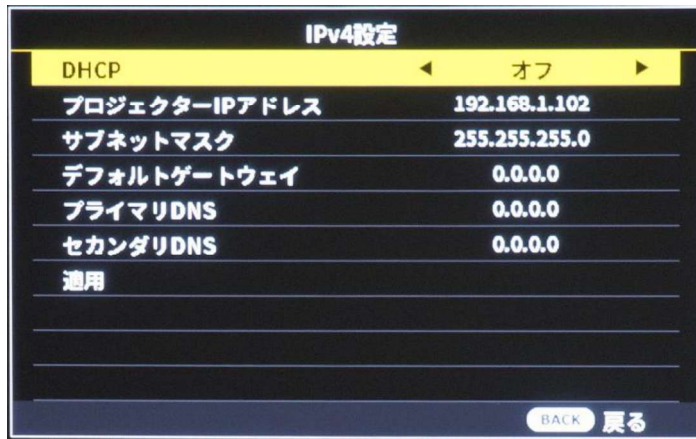

2. PCのネットワーク設定画面を開き、[インターネット プロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)] の設定より PCのIPアドレスおよびサブネットマスクを、プロジェクターの設定に合わせて手動設定します。

画面に表示されている数値は、プロジェクターのデフォルト設定値を示しています。

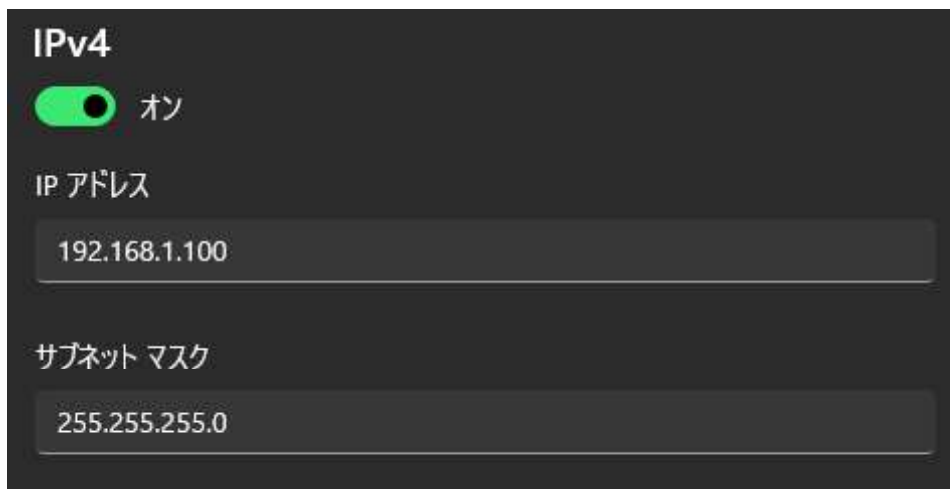

ヒント

- ・PCのIPアドレス設定については、お使いのPCの取り扱い説明書をご確認ください
- ・PCのIPアドレス下 3 桁(192.168.1.XXX)は必ずプロジェクターと異なる必要があります

手順2:Web制御機能へのアクセス


1.Webブラウザのアドレスバーに、プロジェクターに設定したIPアドレスを入力します。



2.ログイン画面で、ユーザー名・パスワードを入力します。

ユーザー名は、初期設定では以下の2種類が設定されています。


admin	Web制御の全ての機能が利用できます
user	Web制御の機能のうち基本的な操作が可能です

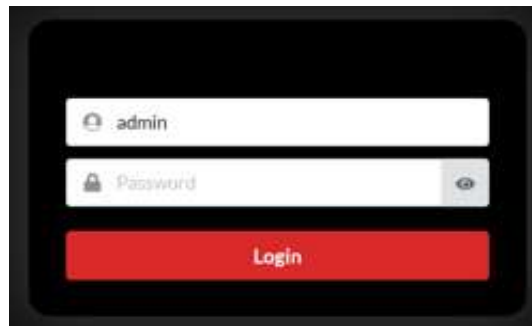

3.初めてログインした場合は、パスワードを設定する画面が表示されます。

設定するパスワードを2回入力してSAVEボタンを押します。


再度ログイン画面が表示されますので、ユーザー名・設定したパスワードを入力してください。

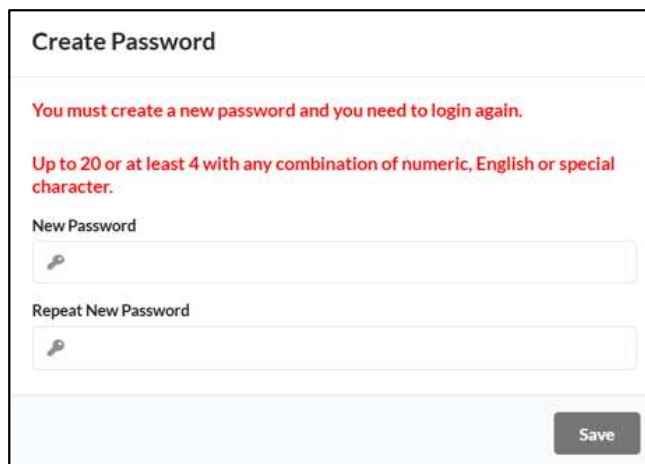A screenshot of a "Create Password" screen. At the top, it says "Create Password". Below that, a red message states: "You must create a new password and you need to login again." Underneath, another red message provides password requirements: "Up to 20 or at least 4 with any combination of numeric, English or special character." There are two input fields: "New Password" and "Repeat New Password", each with a key icon. A "Save" button is located at the bottom right.

注意


設定したパスワードは、メニュー画面のシステム設定：
基本→設定をリセット→初期化を実行すると消去されます。

4.ログインに成功すると、Web制御画面が表示されます。

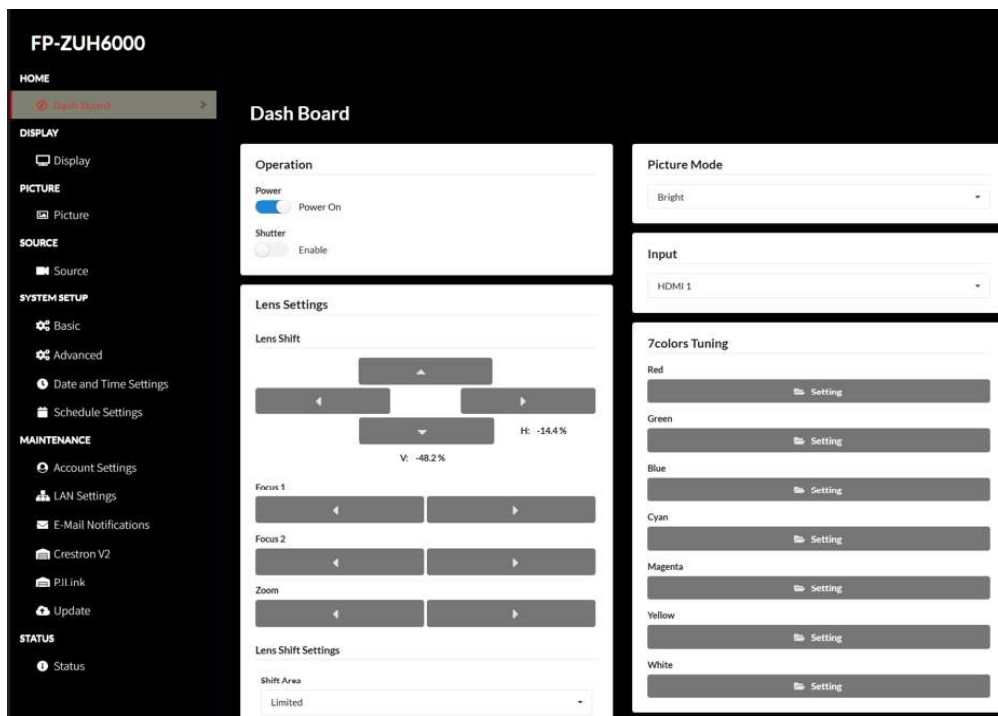


手順3:ファームウェアのアップデート


1.ナビゲーションメニュー MAINTENANCE下のUpdateを選択します。

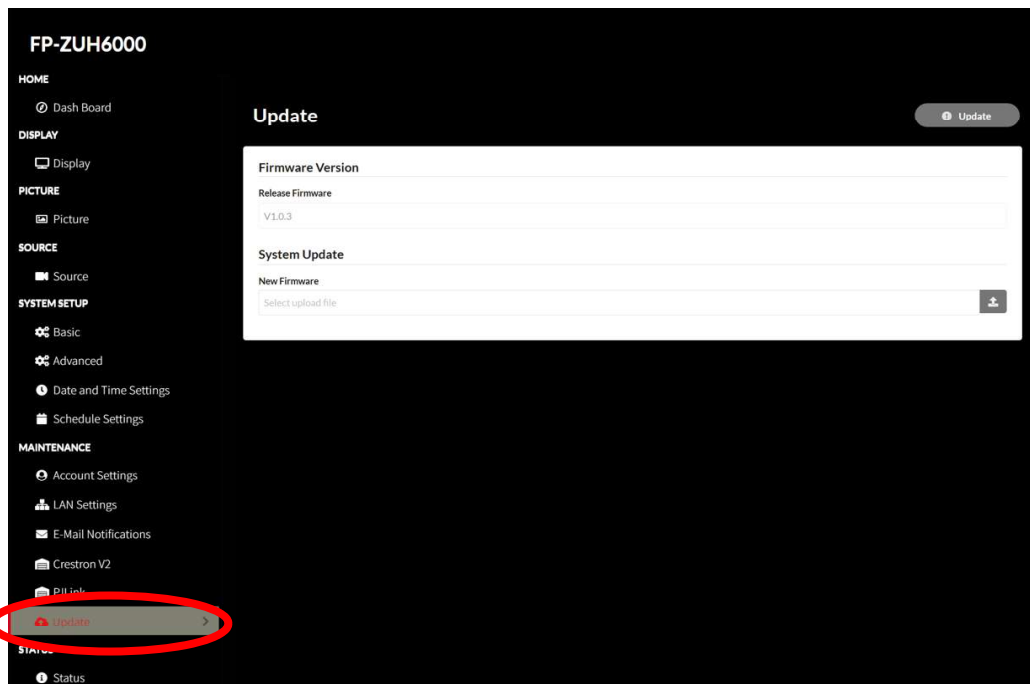

2.ダウンロードしたファームウェアファイルを指定して、右上のUpdateボタンを押します。

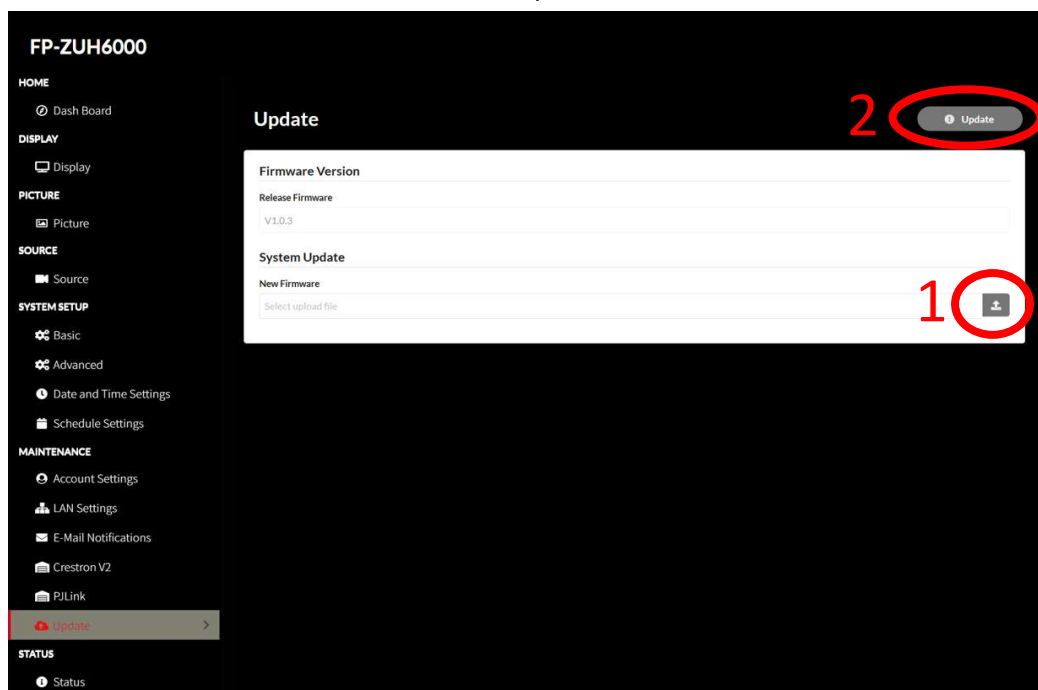

3.ファームウェア更新の確認画面が表示されますので、Yesボタンを押します。

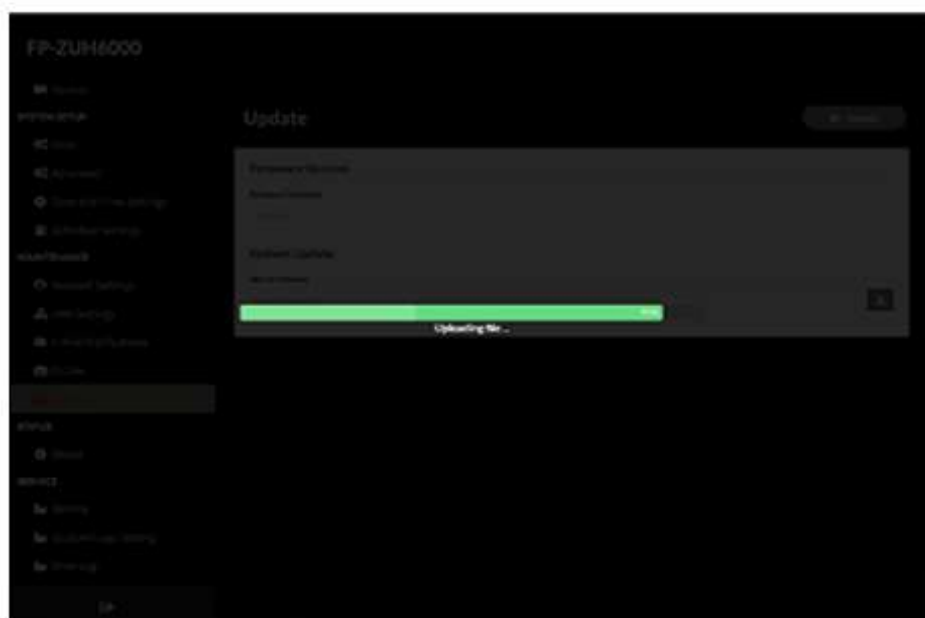

4.ファームウェアの更新が成功すると、プロジェクターが自動で再起動します。



注意

ファームウェアの更新には、最大で20分かかります。
ファームウェアの更新中は、メニュー操作は行わないでください。
本体の電源は絶対に切断しないでください