
トラブルシューティング： FP-ZUH12000 エラーコード確認方法


1. リモコンを使用して確認する場合

①リモコンのSTATUSボタンを押します

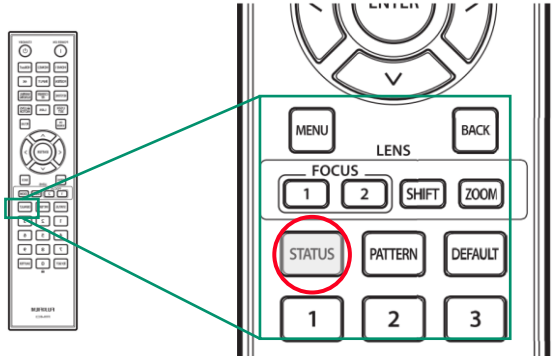

② 概要画面を表示します。

※エラーコードは最新の値が記録されます

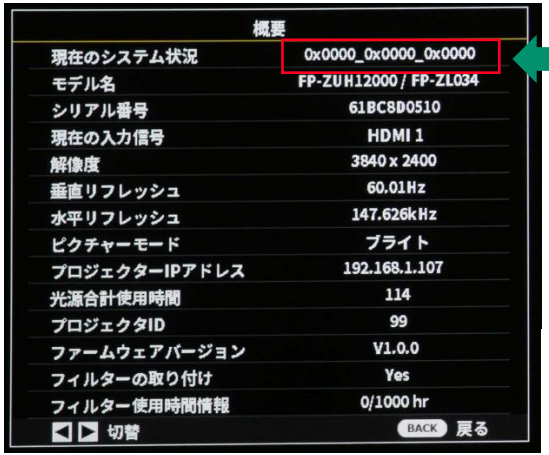

ここに表示されます

③ エラーコード表示内容

例） 0x004C_0x0027_0x0401

時間　分　発生回数　エラー内容(詳細はエラー内容ページを参照ください)

※ 時間及び分表示については、16進法表示のため、10進法へ変換をお願いします。


参考） 10進数・16進数変換ツール http://tool.muzin.org/16/

FUJIFILM
PROJECTOR


トラブルシューティング： FP-ZUH12000 エラーコード確認方法

2. 本体パネルボタンをを使用して確認する場合

① または本体パネルのメニューを表示します。

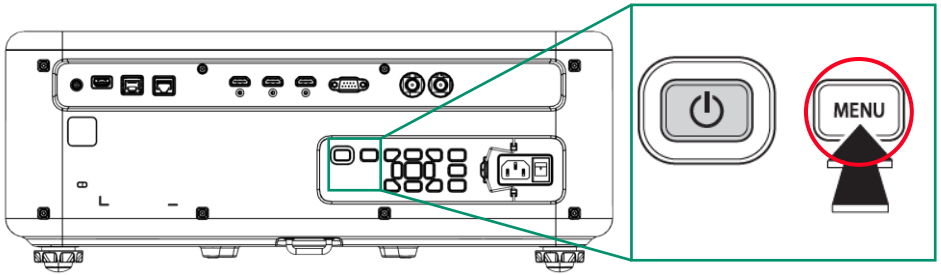


② 投影映像にメニューが表示されます

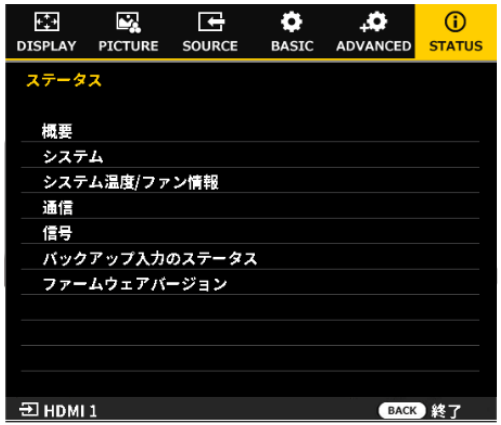

FUJIFILM
PROJECTOR

トラブルシューティング： FP-ZUH12000 エラーコード確認方法


③ メニューから、ステータス画面を表示します
ステータス画面の概要を選択いたします

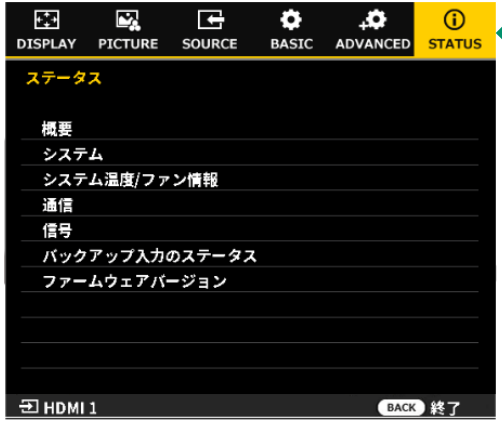

カーソルを合わせます

④概要画面を表示します。

※エラーコードは最新の値が記録されます

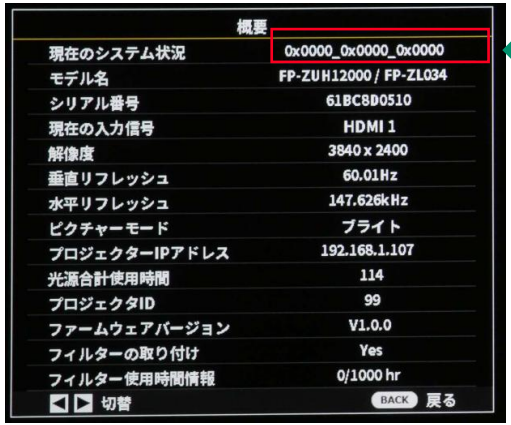

ここに表示されます

⑤ エラーコード表示内容
例） 0x004C_0x0027_0x0401
時間 分
発生回数
エラー内容(詳細はエラー内容ページを参照ください)

※ 時間及び分表示については、16進法表示のため、10進法へ変換をお願いします。

参考） 10進数・16進数変換ツール http://tool.muzin.org/16/

FUJIFILM
PROJECTOR

トラブルシューティング： FP-ZUH12000 エラーコード確認方法


エラー内容：コード一覧

ErrorList	ErrorCode
PowerLost	0x01
AmbientOverTemp	0x02
AmbientHighTemp	0x03
SystemOverTemp	0x04
SystemHighTemp	0x05
LightModuleOverTemp01	0x06
LightModuleOverTemp02	0x07
LightModuleOverTemp03	0x08
LightModuleOverTemp04	0x09
LightModuleOverTemp05	0x10
LightModuleOverTemp06	0x11
LightModuleWarnTemp01	0x12
LightModuleWarnTemp02	0x13
LightModuleWarnTemp03	0x14
LightModuleWarnTemp04	0x15
LightModuleWarnTemp05	0x16
LightModuleWarnTemp06	0x17
FanLock01	0x18
FanLock02	0x19
FanLock03	0x20
FanLock04	0x21
FanLock05	0x22
FanLock08	0x25
FanLock09	0x41
FanLock10	0x42
FanLock11	0x43
FanStallError01	0x26
FanStallError02	0x27
FanStallError03	0x28
FanStallError04	0x29
FanStallError05	0x30
FanStallError08	0x33
FanStallError09	0x44
FanStallError10	0x45
FanStallError11	0x46
DMDOverTemp01	0x34
DMDOverTemp02	0x35
WheelStop01(CW)	0x36
WheelStop02(PW)	0x37
PWHighTemp01	0x38
PWHighTemp02	0x39

FUJIFILM
PROJECTOR


トラブルシューティング： FP-ZUH12000 エラーコード確認方法

冷却ファン・温度センサー位置

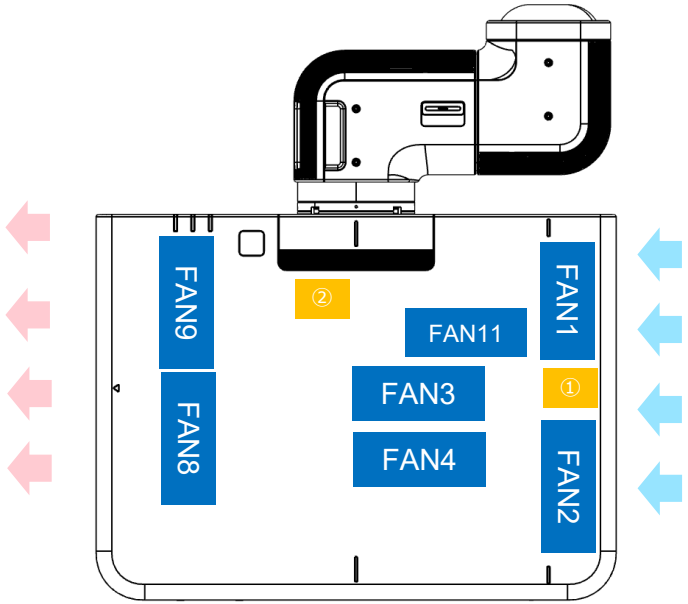


平面図


※FAN5 ,10 は光学エンジン内部に位置しています

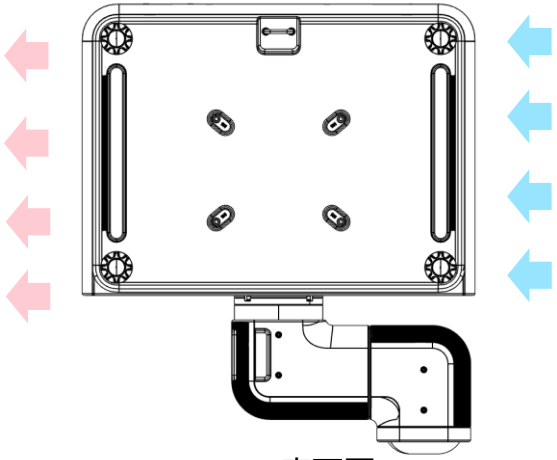

底面図

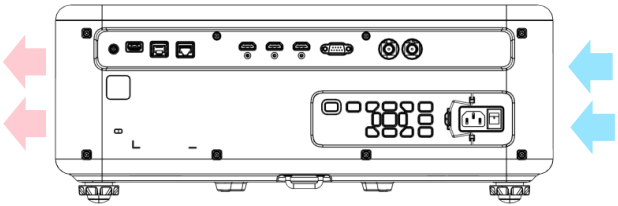

背面図

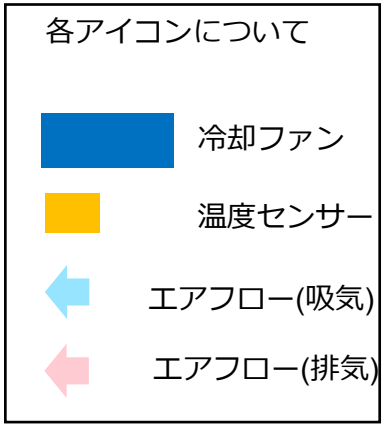

FUJIFILM
PROJECTOR