VERSIÓN EN ESPAÑOL

MANUAL DEL USUARIO DEL PANEL LCD

◆ En este producto se ha adoptado un método de manejo con menús del panel LCD que permite realizar ajustes más detallados, además de los ajustes que se realizan de la manera convencional con los interruptores dip.

Nota : Cuando los ajustes realizados con los interruptores dip de la placa MECCON y los realizados con el panel LCD sean diferentes, la función que se ajuste en "OFF" mediante uno u otro método funcionará como ajuste "OFF". (El ajuste "OFF" tiene mayor prioridad.)

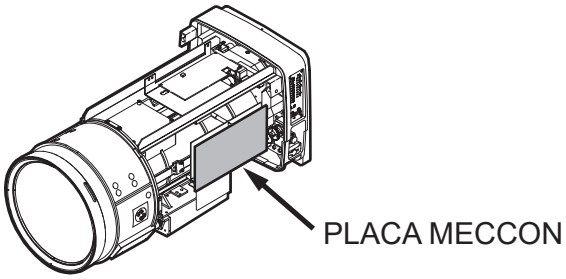

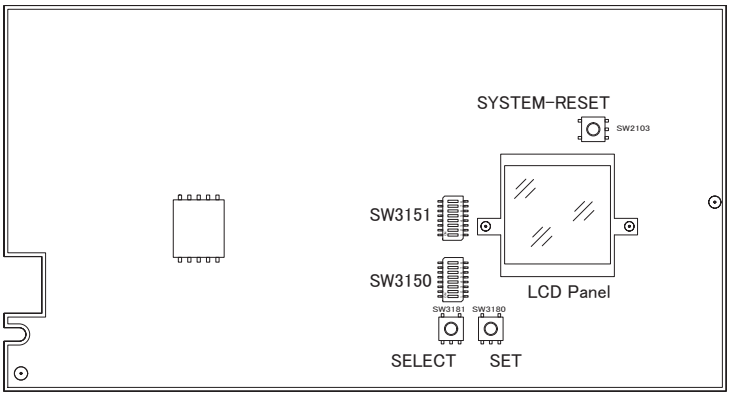

0606
BF00022107-504

nota

CONTENIDO

1 INFORMACIÓN GENERAL ····· 2
1.1 LISTA DE OPERACIONES DEL MENÚ ····· 2
1.2 NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES ····· 5
1.3 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL LCD ····· 7

2 FLUJO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO ····· 10
2.1 ENCENDIDO Y PANTALLA TOP (PANTALLA STS) ····· 11
2.2 PANTALLA MENU1 ····· 11
2.3 PANTALLA MENU2 ····· 11

3 VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA TOP (PANTALLA STS) ···· 12
3.1 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL ENFOQUE (FCS) ····· 12
3.2 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL ZOOM (ZOM) ····· 12
3.3 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL DIAFRAGMA (IRS) ····· 13
3.4 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL MULTIPLICADOR (EXT) ····· 13
3.5 ESTADO DEL ESTABILIZADOR ÓPTICO (STB) ····· 13
3.6 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DE LA LONGITUD FOCAL DE LA BRIDA (BF) ··· 13
3.7 VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE ENFOQUE POSTERIOR (BF−POS) ····· 13

4 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA MENU1 ····· 14
4.1 MENÚ DE COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS AJUSTES DE INTERRUPTORES DIP 14
4.2 MENÚ DE FUNCIONAMIENTO DEL FIRMWARE ····· 15
4.3 MENÚ DE AJUSTE DEL MODO USB ····· 16
4.4 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL ZOOM ····· 17
4.5 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL ENFOQUE ····· 24
4.6 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA ····· 27
4.7 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL MULTIPLICADOR ····· 30

5 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA MENU2 ····· 31
5.1 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LONGITUD FOCAL DE LA BRIDA (ENFOQUE POSTERIOR) ····· 32
5.2 AJUSTES DE ESTABILIZACIÓN ····· 33
5.3 MENÚ DE FUNCIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y LECTURA DE VALORES DE AJUSTE/CONFIGURACIÓN ····· 36
5.4 MENÚ DE OTRAS OPERACIONES (AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN) 40

6 INTERRUPTORES DIP DE LA PLACA DEL SISTEMA ····· 43

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 LISTA DE OPERACIONES DEL MENÚ

Utilice el procedimiento siguiente para ajustar las funciones del objetivo con los menús del panel LCD:

① Cuando se enciende la alimentación, aparece la pantalla del menú TOP (STS).
② Seleccione “MENU1” y, a continuación, “MENU2” en la pantalla STS para seleccionar la pantalla de operaciones.
③ Seleccione el elemento que desee en el menú que se muestra en cada pantalla y vaya a la pantalla del submenú.
④ Ajuste los valores de los parámetros en las pantallas de ajuste correspondientes a cada elemento del menú.

En las páginas siguientes se proporciona información general sobre las funciones que se pueden ajustar con los menús del panel LCD:

nota

Menú TOP	Elemento de selección	Submenú 1	Submenú 2	Pantalla de ajuste de valores	Valor pre-determinado	Descripción de la función
STS	FCS			DRIVER/CONTROL	—	Muestra los tipos de módulos de controlador y unidades de control que se utilizan para el funcionamiento del enfoque.
	ZOM			DRIVER/CONTROL	—	Muestra los tipos de módulos de controlador y unidades de control que se utilizan para el funcionamiento del zoom.
	IRS			DRIVER/CONTROL	—	Muestra los tipos de módulos de controlador y unidades de control que se utilizan para el funcionamiento del diafragma.
	EXT			—	—	Muestra el estado del multiplicador.
	STB			DRIVER	—	Muestra el modo de compensación y dirección de control del estabilizador.
	BF			CONTROL	—	Muestra el modo de control del objetivo maestro (enfoque posterior/macro).
	BF-BAR			—	—	Muestra la posición de enfoque posterior.
⇩ ▽ Para ir a la pantalla siguiente (MENU1), seleccione “MENU” .						
MENU1	DIPSW(1/2)					
	*1	SW3151	BACKLIGHT	—	*5	Ajuste de retroiluminación LCD ON/OFF
	*1		TALLY-ADJUST	—	*5	Ajuste del nivel de luz “tally” (TALLY_LOW) ON/OFF
			RESERVE 0-6	—	*5	—
			RESERVE 0-5	—	*5	—
			RESERVE 0-4	—	*5	—
			RESERVE 0-3	—	*5	—
	*1		CAM[2] CAM[1]=	—	*5	Selección del fabricante de la cámara *6
	Para volver a MENU1, seleccione “⏎ RETURN” . Para ir a la pantalla SW3150, seleccione “▽ NEXT” .					
	DIPSW(2/2)					
		SW3150	RESERVE 1-8	—	*5	—
	*1		Z/F-CUSTOM	—	*5	Función de personalización de enfoque/zoom ON/OFF
			RESERVE 1-6	—	*5	—
	*1		IRIS-CLOSE	—	*5	Función de cierre forzoso del diafragma
	*1		IRIS-COMP	—	*5	Función de compensación del diafragma ON/OFF
	*1		IRIS-GAINUP	—	*5	Función de ganancia de aumento de diafragma automático (ON=1/8、OFF=1/16)
	*4		BCT	—	*5	Función de compensación del ángulo de campo (función BCT) ON/OFF
			CAMERA-SER	—	*5	Comunicación en serie de la cámara ON/OFF
	Para volver a MENU1, seleccione “⏎ RETURN” . Para volver a la pantalla SW3151, seleccione “△ BACK” .					
	FW-VER	SFUP-VER		xxxxxxxxxxx	—	Muestra la versión del firmware 1.
			S-UPDATE	—	—	Menús de mantenimiento (operación no permitida).
		MFUP-VER		xxxxxxxxxxx	—	Muestra la versión del firmware 2.
			M-UPDATE	—	—	Menús de mantenimiento (operación no permitida).
		XFUP-VER		xxxxxxxxxxx	—	Muestra la versión del firmware 3.
			X-UPDATE	—	—	Menús de mantenimiento (operación no permitida).
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	USB	HOST/DEVICE		HOST/DEVICE	DEVICE	Muestra el modo USB.
	*2		HST	Select/Unselect	—	Ajuste del modo Host *2
			DEV	Select/Unselect	—	Ajuste del modo Device
			⏎			Vuelve a la pantalla superior.
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	ZOOM1					
		CURVE-A		DEFAULT/ADJUST/CUSTOM	DEFAULT	Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-A de compensación del zoom en “DEFAULT” (curva estándar).
			ADJUST	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-A de compensación del zoom en “ADJUST” .
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-A de compensación del zoom en “CUSTOM” .
		A-ADJ		0 ～ 99	50	Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom.
		CURVE-B		DEFAULT/ADJUST/CUSTOM	DEFAULT	Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-B de compensación del zoom en “DEFAULT” (curva estándar).
			ADJUST	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-B de compensación del zoom en “ADJUST” .
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-B de compensación del zoom en “CUSTOM” .
		B-ADJ		0 ～ 99	50	Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom.
		CURVE-N		DEFAULT/ADJUST/CUSTOM	DEFAULT	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-N de compensación del zoom en “DEFAULT” (curva estándar).
			ADJUST	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-N de compensación del zoom en “ADJUST” .
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-N de compensación del zoom en “CUSTOM” .
		N-ADJ		0 ～ 99	50	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom.
		▽				Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	ZOOM2					
		V-STOP		0 ～ 99	50	Valor de ajuste de la velocidad que se aplicará cuando se detenga el zoom.
	*4	BCT		ON/OFF	OFF *7	Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) (ON u OFF)
		△				Vuelve a la pantalla anterior (ZOOM1).
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	FOCUS	CURVE-N		DEFAULT/ADJUST/CUSTOM	DEFAULT	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del enfoque.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-N de compensación del enfoque en “DEFAULT” (curva estándar).
			ADJUST	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-N de compensación del enfoque en “ADJUST” .
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-N de compensación del enfoque en “CUSTOM” .
		N-ADJ		0 ～ 99	50	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del enfoque.
		CURVE-F		DEFAULT/ADJUST/CUSTOM	DEFAULT	Muestra el estado de CURVE-F de compensación del enfoque.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-F de compensación del enfoque en “DEFAULT” (curva estándar).
			ADJUST	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-F de compensación del enfoque en “ADJUST” .
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Ajusta las características de CURVE-F de compensación del enfoque en “CUSTOM” .
		F-ADJ		0 ～ 99	50	Muestra el valor del ajuste CURVE-F de compensación del enfoque.
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	IRIS	GAINUP		1/8,1/16	1/8	Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático. (ON=1/8,OFF=1/16)
		IRIS-COMP		ON/OFF	ON	Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza el multiplicador integrado.
	*3	FORCED-CLOSE		ON/OFF	ON	Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma que se ejecutará durante la compensación de diafragma. *3
		⏎				Vuelve a la pantalla superior.
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	EXTENDER					
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
	▽					Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎					Vuelve a la pantalla superior (TOP).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
Para ir a la pantalla MENU2, seleccione “▽ SELECT” para mover el cursor al símbolo [▽] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” . Para volver a la pantalla TOP (STS), seleccione “▽ SELECT” para mover el cursor al símbolo [⏎] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” .						

Menú TOP	Elemento de selección	Submenú 1	Submenú 2	Pantalla de ajuste de valores	Valor pre-determinado	Descripción de la función
MENU2	BF					
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU2).
		Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).				
	STBI	PUSH-SW		MOMENT/ALT *9	ALT *9	Ajusta el funcionamiento del interruptor ON/OFF del controlador del estabilizador. MOM = Interruptor momentáneo (ajusta el estabilizador en ON mientras se presiona el interruptor). ALT = Interruptor alternativo (cada vez que se presiona el interruptor, la función del estabilizador cambia entre ON y OFF).
		STD SET		DEF/CUSTOM	DEF	Ajusta las características del estabilizador en modo STD.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Valor predeterminado
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Las características del estabilizador son seleccionables.
			INTENSIV	1 ～ 8	1	La intensidad de estabilización se puede ajustar en 8 fases.
			LOW AMPL FN	ON/OFF	ON	Si se ajusta en “ON” , la estabilización continúa cuando la cámara está estática.
		HIGH SET		DEF/CUSTOM	DEF	Ajusta las características del estabilizador en modo HIGH.
			DEFAULT	Select/Unselect	—	Valor predeterminado
			CUSTOM	Select/Unselect	—	Las características del estabilizador son seleccionables.
			INTENSIV	1 ～ 8	1	La intensidad de estabilización se puede ajustar en 8 fases.
			LOW AMPL FN	ON/OFF	ON	Si se ajusta en “ON” , la estabilización continúa cuando la cámara está estática.
		⏎				
		Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).				
	SETTING	STORE-SETTING		No-MEM/File/Host	—	Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.
	*8			START/PROCESSING	—	Comienza a guardar el valor en una memoria USB.
		READ-SETTING		No-MEM/File/Host	—	Restaura el valor establecido o ajustado, después de haberlo guardado, desde una memoria USB externa.
	*8			START/PROCESSING	—	Comience a leer desde una memoria USB.
		FACTORY-DEFAULT		START	—	Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.
				PROCESSING	—	Procesamiento en curso.
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU2).
		Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).				
	OTHERS	BACKLIGHT		0 ～ 99 *10	50 *10	Ajusta el nivel (0 a 99) de retroiluminación del panel LCD.
		TALLY_LOW		0 ～ 99	25/70 *11	Ajusta el nivel de la luz “tally” (0 a 99).
		⏎				Vuelve a la pantalla superior (MENU2).
		Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).				
	△					Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎					Vuelve a la pantalla superior (TOP).
	Selecciona “▽ SELECT” para seleccionar un elemento. Selecciona “✔ SET” para ajustar el elemento seleccionado (aparece una nueva pantalla).					
Para volver a la pantalla MENU1, seleccione “▽ SELECT” para mover el cursor al símbolo [△] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” . Para volver a la pantalla TOP (STS), seleccione “▽ SELECT” para mover el cursor al símbolo [⏎] de la pantalla y, a continuación, seleccione “✔ SET” .						

*1 Cuando el interruptor dip correspondiente de la placa MECCON está ajustado en “ON”, el ajuste de ON/OFF puede realizarse con los menús del panel LCD.
*2 Para activar el modo HOST del controlador USB, el sistema debe reiniciarse después de ajustar el modo HOST con el menú “USB”. (Normalmente, el sistema se activa en modo DEVICE).
*3 El submenú “FORCED-CLOSE” cierra completamente el diafragma cuando se introduce la señal de cierre del diafragma desde la cámara mientras el objetivo se encuentra en modo de compensación de diafragma.
*4 La Tecnología de compensación de bombeo corrige el fenómeno (bombeo) que provoca que el ángulo de campo cambie debido a la operación de enfoque.
*5 Muestra el estado de los interruptores DIP de la placa MECCON. (Consulte la página 43)
*6 En la serie HZK, se muestra STD en lugar del fabricante de la cámara.
*7 El ajuste es ON en el UA27/HZK25-1000 y OFF en otros modelos.
*8 Para utilizar una memoria USB, el USB de este producto debe activarse en modo HOST.
No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
*9 Esta función no está disponible para modelos sin estabilizador óptico integrado.
*10 Cuando el interruptor DIP de la retroiluminación se ajusta en OFF, se muestra “0”.
*11 El ajuste predeterminado es 70 en el UA27 y 25 en otros modelos.

nota

1.2 NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS PARTES

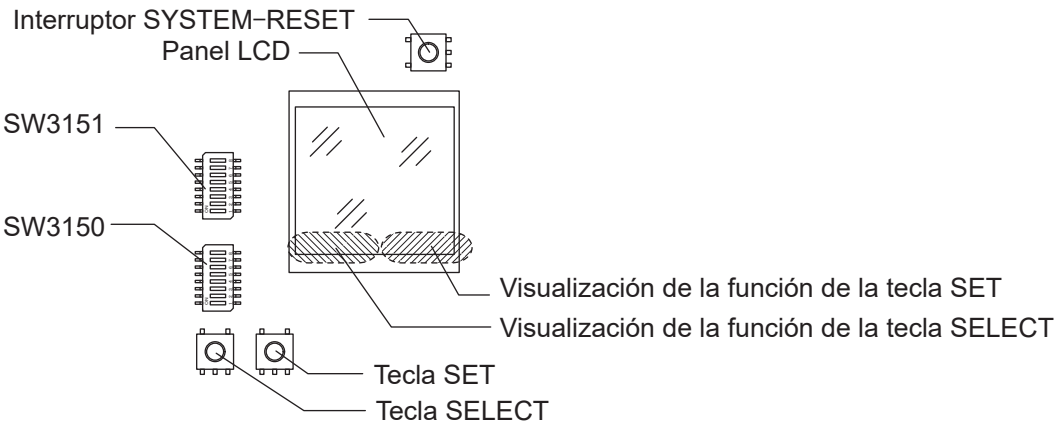

Interruptor SYSTEM−RESET	Reinicia todo el objetivo. La pantalla TOP, que es la pantalla de estado (STS), aparece en el panel LCD.
Panel LCD	Muestra el estado y los datos del ajuste.
Tecla SELECT	La tecla [SELECT] es un interruptor pulsador que se utiliza para seleccionar un elemento y una pantalla. Cada vez que se presiona este interruptor, en el panel LCD se realiza la acción correspondiente a la función que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla del panel LCD. ・Cuando se pulsa la tecla [SELECT] mientras la visualización de función de esta tecla indica "▽ MONITOR", aparece la pantalla MONITOR. ・Cuando se pulsa la tecla [SELECT] mientras la visualización de función de esta tecla indica "▽ SELECT", la tecla funciona como tecla de selección del elemento. ・Cuando se pulsa la tecla [SELECT] mientras la visualización de función de esta tecla indica "⏎ RETURN", vuelve a aparecer la pantalla superior.
Tecla SET	La tecla [SET] activa la operación de un elemento en la ubicación del cursor. ・✔ SET = Activa las operaciones de ajuste y de selección de elemento. ・Si el elemento seleccionado tiene submenús (menús de nivel inferior), aparece la pantalla de submenú. ・Cuando no hay menús de nivel inferior, se utiliza "✔ SET" para cambiar el ajuste del elemento seleccionado y guardar el nuevo ajuste.
SW3151	Este interruptor dip se utiliza para configurar operaciones, igual que en el modelo convencional. El ajuste "OFF" de este interruptor tiene mayor prioridad que el ajuste realizado con los menús del panel LCD. Por lo tanto, las funciones ajustadas en "OFF" con este interruptor no se pueden ajustar en "ON" con los menús del panel LCD.
SW3150	Este interruptor dip se utiliza para configurar operaciones, igual que en el modelo convencional. El ajuste "OFF" de este interruptor tiene mayor prioridad que el ajuste realizado con los menús del panel LCD. Por lo tanto, las funciones ajustadas en "OFF" con este interruptor no se pueden ajustar en "ON" con los menús del panel LCD.

Siga estos pasos para realizar la operación de ajuste con los menús del panel LCD:

Presione la tecla [SELECT] para seleccionar el elemento que desee
→ Presione la tecla [SET] para ajustar el elemento seleccionado (ajustar el elemento o ir al paso siguiente).

Cuando haya un menú de nivel inferior :
Vaya al menú de nivel inferior → Realice la operación de acuerdo con los elementos de ajuste del menú de nivel inferior.

Cuando no haya un menú de nivel inferior :
Presione la tecla [SELECT] para seleccionar el ajuste que desee (ON/OFF u otros valores)
→ Presione la tecla [SET].

Nota : Cuando se seleccione un elemento con "▽SELECT" indicado en la visualización de función, el cursor solo se moverá hacia abajo. Cada vez que se presiona la tecla [SELECT], el cursor de selección de elemento baja una línea respecto a la posición actual del cursor. Cuando el cursor alcanza la posición del último elemento, vuelve al primer elemento.

★ Significado de los símbolos de operación

- El símbolo [▽] se utiliza para bajar el cursor una línea respecto a la posición actual del cursor o ir al menú siguiente, y el símbolo [△] se utiliza para ir al menú anterior.
- El símbolo [⏎] se utiliza para ir a la pantalla TOP (STS) o a la pantalla superior.
- El símbolo [✔] se utiliza como botón para la operación de ajuste.

★ Restablecimiento de los ajustes a sus valores predeterminados

Para restablecer todos los ajustes realizados con los menús del panel LCD a sus valores predeterminados, seleccione el menú "SETTING" del MENU2 → el submenú "FACTORY−DEFAULT" para realizar la operación de inicialización.
Inmediatamente después de realizar el ajuste del submenú "FACTORY−DEFAULT", se utilizan los ajustes predeterminados para las operaciones del sistema.

Nota : Si se produce cualquier problema en el funcionamiento del objetivo, presione el interruptor de restablecimiento del sistema y reinicie el objetivo. Si reiniciar el objetivo no resuelve el problema, póngase en contacto con nuestra agencia.

nota

1.3 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL LCD

★ Selección de la pantalla de funcionamiento

Cuando la alimentación del objetivo está encendida, aparece la pantalla STS (visualización de estado).
Cuando se presiona el botón [SELECTSET] mientras se muestra "▽MENU" en la última línea (cuadro inferior) de la pantalla, aparece la siguiente pantalla (MENU1). Por otra parte, cada vez que se presiona la tecla [SELECT] mientras se muestra "▽SELECT" en la parte inferior de la pantalla MENU1, el cursor de la pantalla baja una línea y el elemento seleccionado cambia. Cuando se mueve el cursor al símbolo [▽] y se presiona la tecla [SET], aparece la pantalla MENU2.

Pantalla de visualización de estado (STS)

TOP		
STS	DRIVER	CONTROL
FCS	NORMAL	DEMAND
ZOM	HIGH	PC
IRS	AUTO	CAMERA
EXT	x1	
STB	H : HIGH	V : HIGH
BF	BF-BAR	MAC-SW
	F N	
▽ MENU		

Cuando se presiona la tecla [SELECT] ("▽MENU"), aparece la "pantalla MENU".

⇓

PANTALLA MENU1 (MENU1)

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
➢	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
▽	SELECT	✔ SET	

Cuando se presiona la tecla [SELECT] ("▽SELECT"), el cursor, que indica el elemento seleccionado actualmente, baja una línea respecto a la posición actual del cursor.
Cuando se presiona la tecla [SET] ("✔SET"), aparece la pantalla de la función del submenú que se encuentra en la ubicación del cursor.
Cuando se mueve el cursor al símbolo [▽] y se presiona la tecla [SET], aparece la pantalla siguiente (MENU2).
Cuando se mueve el cursor al símbolo [⏎] y se presiona la tecla [SET], vuelve a aparecer la pantalla TOP (STS).

⇓

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
➢	BF		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque posterior
	STBI		Menú de configuración de la función del interruptor ON/OFF del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
▽	SELECT	✔ SET	

Cuando se mueve el cursor al símbolo [△] y se presiona la tecla [SET] ("✔SET") en la pantalla MENU2, aparece la pantalla anterior (MENU1).
Cuando se mueve el cursor al símbolo [⏎] y se presiona la tecla [SET] ("✔SET"), vuelve a aparecer la pantalla TOP (STS).

Ejemplo de procedimiento para abrir una pantalla de nivel inferior y cambiar un valor de ajuste（MENU1→ZOOM）

PANTALLA MENU1（MENU1）

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
➢	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
▽	SELECT	✔ SET	

Presione la tecla [SET] (seleccione "✔SET") cuando se muestra el cursor a la izquierda del menú "ZOOM".

⇓

Pantalla de configuración del funcionamiento del zoom

ZOOM1		(1/2)	
➢	CURVE-A	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	A-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE-B	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	B-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE-N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	N-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓

Selección de un ajuste nuevo
（MENU1, ZOOM, CURVE-A, etc.）

⇓

Ajuste de un valor numérico
（MENU1, ZOOM, A-ADJUST, etc.）

nota

Pantalla de configuración del funcionamiento del zoom

ZOOM1		(1/2)	
➢	CURVE-A	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	A-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom. (0 ~ 99)
	CURVE-B	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	B-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom. (0 ~ 99)
	CURVE-N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	N-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom. (0 ~ 99)
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓

Selección de un ajuste nuevo
(MENU1, ZOOM, CURVE-A, etc.)

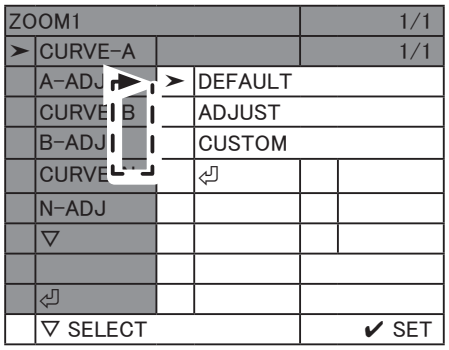

① Para abrir la pantalla de selección del valor de ajuste, seleccione el nombre de un elemento (para el que ajustar un valor nuevo) en una pantalla de nivel superior y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Mueva el cursor a la ubicación del valor de ajuste que desee (DEFAULT, ADJUST o CUSTOM).

③ Presione la tecla [SET].

④ El nuevo ajuste se almacena en la memoria y vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

⑤ Confirme que se ha aplicado el nuevo valor de ajuste.

★ Nota: Para cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [⏎] y, a continuación, presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

⇓

Ajuste de un valor numérico
(MENU1, ZOOM, A-ADJUST, etc.)

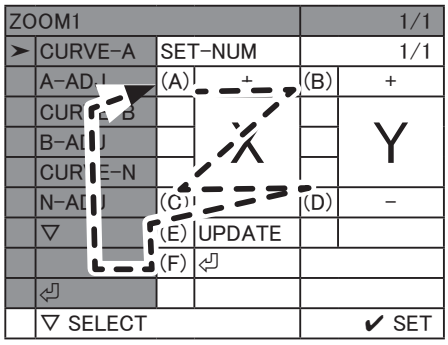

① Para abrir la pantalla SET-NUM, seleccione el nombre de un elemento para el que ajustar un valor nuevo y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET-NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) dígito de orden superior "+" → (B) dígito de orden inferior "+" → (C) dígito de orden superior "−" → (D) dígito de orden inferior "−" → (E) "UPDATE" → (F) [△] → (A) dígito de orden superior "+")

③ Mueva el cursor a "+" o "−" y, a continuación, presione la tecla [SET].

④ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del cursor se incrementa o se reduce.

⑤ Después de ajustar los valores numéricos de los dígitos de orden superior y orden inferior, mueva el cursor a "UPDATE" y presione la tecla [SET].

⑥ El nuevo ajuste se almacena en la memoria y vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

⑦ Confirme que se han aplicado los valores numéricos.

2 FLUJO DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO

En este sistema, los valores de ajuste de cada elemento se controlan mediante una estructura de menú jerárquica compuesta de varias pantallas de menú y pantallas de submenú asociadas al elemento seleccionado.
Las funciones de la tecla (interruptor) [SELECT] y la tecla (interruptor) [SET] cambian en función de los datos del ajuste. La función de la tecla [SELECT] se muestra a la izquierda de la última línea de la pantalla del panel LCD, y la función de la tecla [SET] se muestra a la derecha de la última línea de la pantalla.
Las funciones que se asignarán a la tecla [SELECT] y a la tecla [SET] son las siguientes:

Pantalla del panel	Indicación de la tecla [SELECT]	Indicación de la tecla [SET]	Función
Pantalla TOP (STS)	▽ MENU	✔—	Cuando se presiona la tecla [SELECT], aparece la pantalla MENU. No se asigna ninguna función a la tecla [SET].
Pantallas de operaciones normales (Pantalla MENU, etc.)	▽ SELECT	✔ SET	Cuando se presiona la tecla [SELECT], se selecciona un elemento. Cuando se presiona la tecla [SET], se ajusta el elemento seleccionado (aparece la pantalla de configuración o la pantalla de submenú).
Pantalla DIPSW (1/2)	⏎ RETURN	▽ NEXT	Cuando se presiona la tecla [SELECT], vuelve a aparecer la pantalla superior (pantalla TOP). Cuando se presiona la tecla [SET], aparece la pantalla siguiente.
Pantalla DIPSW (2/2)	⏎ RETURN	△ BACK	Cuando se presiona la tecla [SELECT], vuelve a aparecer la pantalla superior (pantalla TOP). Cuando se presiona la tecla [SET], aparece la pantalla anterior.

Los símbolos de cambiar pantalla ([▽], [△] y [⏎]) que se muestran como elementos de selección en el panel LCD indican las operaciones siguientes:

▽	Ir a la pantalla siguiente.
△	Volver a la pantalla anterior.
⏎	Vuelve a la pantalla superior.

nota

2.1 ENCENDIDO Y PANTALLA TOP (PANTALLA STS)

En este sistema, la pantalla STS (visualización del estado del sistema) aparece como pantalla TOP tras encender la alimentación del objetivo.
En la pantalla STS se muestra una lista de dispositivos de configuración del sistema que se encuentran conectados al objetivo, para poder confirmar si los dispositivos conectados son adecuados o no para el propósito deseado.

Nota : La pantalla STS solo se utiliza para confirmar la configuración del sistema. Los ajustes no se pueden cambiar en esta pantalla.

① Cuando se presiona la tecla [SELECT] en la pantalla STS, aparece la pantalla MENU1 de acuerdo con la indicación de "▽MENU".

2.2 PANTALLA MENU1

La pantalla MENU1 se utiliza para la operación de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip, la operación de actualización del firmware, la operación de configuración del modo USB, la operación de configuración de las características de zoom/enfoque/diafragma y el funcionamiento del multiplicador.

① Mueva el cursor a un elemento de la pantalla y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de submenú del elemento seleccionado.
② Ajuste los parámetros (especificando el modo, cambiando el ajuste de ON/OFF o ajustando un valor numérico) correspondientes a los datos de ajuste de cada elemento del submenú.
③ Mueva el cursor a la ubicación del símbolo de cambio de pantalla ([▽], [△] o [⏎]) y presione la tecla [SET] para mostrar otra pantalla.
(Al mover el cursor a los símbolos [△], [▽] y [⏎] se muestran la pantalla anterior, la pantalla siguiente (MENU2) y la pantalla TOP, respectivamente).

2.3 PANTALLA MENU2

La pantalla MENU2 se utiliza para la operación de ajuste del enfoque posterior (que se utiliza para las operaciones de longitud focal de la brida y de macro), la configuración de la función del interruptor ON/OFF del estabilizador, las operaciones de parámetros (guardar/restaurar e inicialización) y la operación de ajuste de la luminosidad de las lámparas LED.

① Mueva el cursor a un elemento de la pantalla y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de submenú del elemento seleccionado.
② Ajuste los parámetros (especificando el modo, cambiando el ajuste de ON/OFF o ajustando un valor numérico) correspondientes a los datos de ajuste de cada elemento del submenú.
③ Mueva el cursor a la ubicación del símbolo de cambio de pantalla ([▽], [△] o [⏎]) y presione la tecla [SET] para mostrar otra pantalla.
(Al mover el cursor a los símbolos [△] y [⏎] se muestran la pantalla anterior y la pantalla TOP, respectivamente).

nota

3 VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA TOP (PANTALLA STS)

La pantalla STS (visualización de estado), que aparece al encender la alimentación del objetivo, muestra los estados del módulo servo y del controlador utilizados en el sistema.

① La pantalla STS solo se utiliza para mostrar los estados del sistema. En este pantalla no se puede cambiar elementos o ajustes.

② Para cambiar el ajuste, presione la tecla [SELECT] o [SET] para ir a la pantalla MENU1 o MENU2.
La pantalla MENU1 se puede mostrar con solo presionar la tecla [SET] desde la pantalla STS.

Pantalla STS

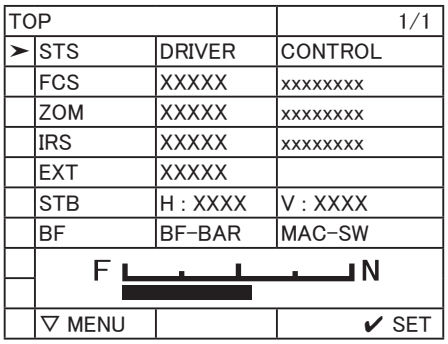

Título del dispositivo que se mostrará
Estado del control del enfoque
Estado del control del zoom
Estado del control del diafragma
Estado del control del multiplicador
Estado del control del estabilizador
Estado del control del objetivo maestro
Visualización de la posición de ajuste del enfoque posterior (longitud focal de la brida)

↑ Tipos de dispositivos que se mostrarán
↑ Módulo de controlador utilizado por un dispositivo
↑ Controlador conectado a un dispositivo

3.1 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL ENFOQUE (FCS)

Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control del enfoque son los siguientes:

Dispositivos conectados	Elementos que se mostrarán	Descripción
DRIVER (Dispositivo impulsor)	NORMAL	Módulo servo estándar
	HIGH	Modulo servo de alta velocidad
	NO-MT	Ninguno (Ningún módulo servo conectado).
CONTROL (Dispositivo de control)	DEMAND	Control de demanda de control
	PC	Control remoto PC
	CAM-PAR	Control de cámara (Control paralelo)
	CAM-SER	Control de cámara (Control en serie)
	IDLE	Esperando un comando.
	PRESET	Estado de funcionamiento de PRESET

3.2 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL ZOOM (ZOM)

Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control del zoom son los siguientes:

Dispositivos conectados	Elementos que se mostrarán	Descripción
DRIVER (Dispositivo impulsor)	NORMAL	Módulo servo estándar
	HIGH	Modulo servo de alta velocidad
	NO-MT	Ninguno (Ningún módulo servo conectado).
CONTROL (Dispositivo de control)	DEMAND	Control de demanda de control
	PC	Control remoto PC
	CAM-PAR	Control de cámara (Control paralelo)
	CAM-SER	Control de cámara (Control en serie)
	IDLE	Esperando un comando.
	PRESET	Estado de funcionamiento de PRESET

3.3 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL DIAFRAGMA (IRS)

Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control del diafragma son los siguientes:

Dispositivos conectados	Elementos que se mostrarán	Descripción
DRIVER (Dispositivo impulsor)	AUTO	Control de diafragma automático
	REMOTE	Control de diafragma remoto
CONTROL (Dispositivo de control)	CTL	Control del controlador del diafragma
	PC	Control remoto PC
	CAM−PAR	Control de cámara (Control paralelo)
	CAM−SER	Control de cámara (Control en serie)
	IDLE	Esperando un comando.
	DEMAND	Control de diafragma con demanda de zoom digital

3.4 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DEL MULTIPLICADOR (EXT)

Los tipos y estados de los dispositivos conectados al multiplicador son los siguientes:

Dispositivos conectados	Elementos que se mostrarán	Descripción
DRIVER (Dispositivo impulsor)	x1	Sin multiplicador (X1)
	EXT	Multiplicador estándar (X2)
	AUX	Multiplicador opcional
	PJ	Reservado para el sistema
	—	(Conmutación en curso)

3.5 ESTADO DEL ESTABILIZADOR ÓPTICO (STB)

El estado del estabilizador óptico es el siguiente:

(Esta función no está disponible para modelos sin estabilizador óptico integrado.)

Dispositivos conectados	Elementos que se mostrarán	Descripción
DRIVER (Dispositivo impulsor)	H:xxxx V:xxxx	H: xxxx = Estado de estabilización horizontal V: xxxx = Estado de estabilización vertical
		HIGH = Modo ALTO STD = Mode STD. OFF = Sin estabilización
	H: — V: —	Sin estabilizador óptico

3.6 ESTADO DE CONFIGURACIÓN DE LA LONGITUD FOCAL DE LA BRIDA (BF)

Los tipos y estados de los dispositivos conectados a la unidad de control de la longitud focal de la brida son los siguientes:

Dispositivos conectados	Elementos que se mostrarán	Descripción
DRIVER (Dispositivo impulsor)	BF−BAR	(Muestra la barra de visualización de la posición de la longitud focal de la brida en la parte inferior de la pantalla).
CONTROL (Dispositivo de control)	MAC−SW	El interruptor macro se ajusta en "ON" .
	FFCNT	La longitud focal de la brida es ajustable.
	PC	Control remoto PC
	MAC−POS	Estado en el que se conecta un controlador macro de tipo de control de posición.
	MAC−SPD	Estado en el que se conecta un controlador macro de tipo de control de velocidad.
	MAC−DEM	Estado en el que se conecta un controlador macro de demanda de zoom digital

3.7 VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN DE ENFOQUE POSTERIOR (BF−POS)

BF−BAR se utiliza para mostrar la posición actual de la longitud focal de la brida o la posición macro (objetivo maestro).

Extremo F = El objetivo se ajusta en el extremo de infinito ("Lejos").
Extremo N = El objetivo se ajusta en el extremo MOD ("Cerca").

4 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA MENU1

4.1 MENÚ DE COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS AJUSTES DE INTERRUPTORES DIP

Nota : La pantalla DIPSW solo se utiliza para ver los estados de la configuración de interruptores dip. Los ajustes no se pueden cambiar en esta pantalla.

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
➢	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

Para ir a la pantalla "DIPSW", presione la tecla [SET].

⇓ ⇑

SW3151

SW3151		1/2	
➢	BACKLIGHT	ON/OFF	Retroiluminación LCD ON/OFF
	TALLY-ADJUST	ON/OFF	Ajuste del nivel de luz "tally" (TALLY_LOW) ON/OFF
	RESERVE 0-6	ON/OFF (DEFAULT)	Reservado por el sistema
	RESERVE 0-5	ON/OFF (DEFAULT)	Reservado por el sistema
	RESERVE 0-4	ON/OFF (DEFAULT)	Reservado por el sistema
	RESERVE 0-3	ON/OFF (DEFAULT)	Reservado por el sistema
	CAM[2:1]=	—	
	S.P.G,H/I	S/P/G/"H/I"	Selección del fabricante de la cámara (S, P, G o H/I)
	⏎ RETURN	▽ NEXT	

Para volver a la pantalla "MENU1", presione la tecla [SELECT]. Para ir a la pantalla siguiente (SW3150), presione la tecla [SET].

⇓ ⇑

SW3150

SW3150		2/2	
➢	RESERVE 1-8	—	Reservado por el sistema
	Z/F-CUSTOM	ON/OFF	Función de personalización de enfoque/zoom ON/OFF
	RESERVE 1-6	—	Reservado por el sistema
	IRIS-CLOSE	ON/OFF	Función de cierre forzoso del diafragma
	IRIS-COMP	ON/OFF	Función de compensación del diafragma ON/OFF
	IRIS-GAINUP	ON/OFF	Función de ganancia de aumento de diafragma automático (ON=1/8, OFF=1/16)
	BCT	ON/OFF	Tecnología de compensación de bombeo (BCT) ON/ OFF
	CAMERA-SER	ON/OFF	Comunicación en serie de la cámara ON/OFF
	⏎ RETURN	△ BACK	

Para volver a la pantalla "MENU1", presione la tecla [SELECT]. Para volver a la pantalla siguiente (SW3151), presione la tecla [SET].

- Para ajustar el nivel de retroiluminación y/o el nivel de la luz "tally" del panel LCD, utilice el menú "OTHERS" de la pantalla MENU2.
- El fabricante de la cámara se debe seleccionar con el interruptor dip real. El ajuste del fabricante de la cámara no se puede cambiar con los menús del panel LCD.
- El ajuste para las operaciones de compensación del enfoque y del zoom se realiza con el menú "ZOOM" o "FOCUS" de la pantalla MENU1.
- El ajuste del diafragma se cambia con el menú "IRIS" de la pantalla MENU1.
- El ajuste ON/OFF de la comunicación en serie de la cámara se realiza con el interruptor dip real. Este ajuste no se puede cambiar con los menús del panel LCD.

4.2 MENÚ DE FUNCIONAMIENTO DEL FIRMWARE

Nota : Este elemento de menú se utiliza para el mantenimiento. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el agente de ventas al que compró el producto.

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
➤	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓

Pantalla FW-VER (submenú)

FW-VER			
	SFUP-VER	xxxxxxxx	Versión del firmware 1
➤	S-UPDATE	—	Menú de mantenimiento (Operación no permitida).
	MFUP-VER	xxxxxxxx	Versión del firmware 2
	M-UPDATE	—	Menú de mantenimiento (Operación no permitida).
	XFUP-VER	xxxxxxxx	Versión del firmware 3
	X-UPDATE	—	Menú de mantenimiento (Operación no permitida).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

nota

4.3 MENÚ DE AJUSTE DEL MODO USB

El USB de este producto se proporciona con las funciones de modo DEVICE y de modo HOST. El modo DEVICE permite controlar este producto desde un ordenador y el modo HOST permite que este producto lea y escriba los datos de ajuste en una memoria USB.
Normalmente, este producto se inicia en modo DEVICE.
Para guardar y leer los datos de ajuste, el USB de este producto debe activarse en modo HOST.
Para ajustar el USB de este producto en modo HOST, utilice el procedimiento siguiente para ajustar el sistema:

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
➢	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de visualización del modo USB

USB		1/1	
➢	HOST/DEVICE	HST/DEV	Muestra el modo actual del USB.
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de configuración del modo USB

USB					1/1	
➢	HOST/DEVICE				1/1	
	⏎	➢	HOST			Ajuste el USB de este producto en modo HOST.
			DEVICE			Ajuste el USB de este producto en modo DEVICE.
			⏎			Vuelva a la pantalla superior (pantalla de visualización del modo USB).
	▽ SELECT				✔ SET	

① Mueva el cursor a “HOST”.
② Presione la tecla [SET] para guardar el nuevo ajuste en la memoria.
③ El ajuste se almacena en la memoria y vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior (configuración de USB).
④ Conecte una memoria USB en el puerto USB.
⑤ Reinicie el sistema. (Consulte la página 5)
⑥ Confirme que la indicación “STATUS” de la pantalla de nivel superior ha cambiado a “HOST”.

Nota 1 : Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [⏎] y, a continuación, presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.
Nota 2 : El modo HOST del controlador USB no se activa hasta que se reinicia el sistema después de ajustar este modo. Cuando el sistema se reinicia después de realizar operaciones en modo HOST, el USB de este producto se inicia en modo DEVICE.
Nota 3 : No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
Nota 4 : El modo DEVICE se utiliza para mantenimiento. Para obtener información detallada, póngase en contacto con el agente de ventas al que compró el producto.

4.4 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL ZOOM

El menú de configuración del funcionamiento del zoom consta de dos pantallas, las pantallas ZOOM1 y ZOOM2. La pantalla ZOOM1 se utiliza para ajustar las curvas características de funcionamiento y la pantalla ZOOM2 se utiliza para ajustar la velocidad de respuesta y la función de compensación.

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
➤	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom

ZOOM1		(1/2)	
➤	CURVE-A	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	A-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE-B	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	B-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE-N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	N-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	▽		Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

ZOOM2		(2/2)	
➤	V-STOP	xx	Muestra la velocidad de parada del funcionamiento del zoom (0 a 99).
	BCT	ON/OFF	Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) (ON u OFF)
	△		Va a la pantalla anterior (ZOOM1).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

- Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [⏎] y, a continuación, presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

4.4.1 Selección del método de compensación del funcionamiento del zoom

Los ajustes de ZOOM CURVE−A, CURVE−B y CURVE−N se utilizan para personalizar las curvas A, B y N que se seleccionan mediante los interruptores de curva de la unidad de control de demanda de velocidad del zoom.
ZOOM CURVE−A se utiliza para ajustar la sensibilidad de movimiento inicial alta para el funcionamiento del anillo para pulgar, y ZOOM CURVE−B se utiliza para ajustar la sensibilidad de movimiento inicial baja para el funcionamiento del anillo para pulgar.
Por su parte, ZOOM CURVE−N establece el ajuste de punto medio entre ZOOM CURVE−A y ZOOM CURVE−B.

Nota 1 : Cuando el interruptor dip personalizado o el ajuste de interruptor dip del menú del panel LCD se ha ajustado en "OFF", los valores predeterminados se aplican forzosamente a los ajustes CURVE−A, CURVE−B y CURVE−N.

Nota 2 : Los métodos de configuración y ajuste de CURVE−B y CURVE−N son los mismos que los de CURVE−A. (Por ejemplo, el procedimiento siguiente se utiliza para CURVE−A).

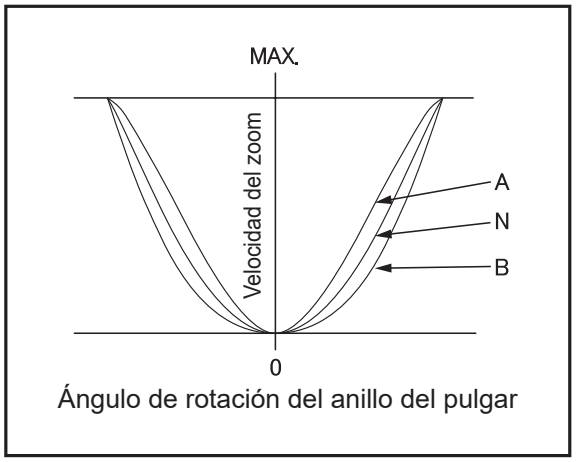

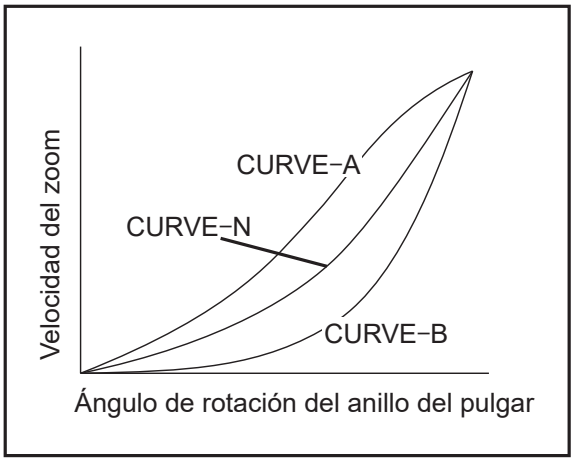

nota

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom

ZOOM1		(1/2)	
➢	CURVE-A	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-A de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	A-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-A de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE-B	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-B de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	B-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-B de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE-N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del zoom. (DEFAULT/ADJUST/CUSTOM)
	N-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	▽		Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

Seleccione el modo de compensación de la curva del zoom entre tres tipos de ajuste: "DEFAULT" (valor predeterminado), "ADJUST" (valor de ajuste definido por el usuario) y "CUSTOM" (valor utilizando la tabla personalizada).

⇓

Pantalla de ajuste de la curva de compensación del funcionamiento del zoom

ZOOM				1/1	
➢	CURVE-A			1/1	
	A-ADJ	➢	DEFAULT		Ajusta ZOOM CURVE-A en un valor predeterminado. (Igual que cuando el ajuste del interruptor dip personalizado del menú del panel LCD se ha establecido en "OFF").
	CURVE-B		ADJUST		Establece ZOOM CURVE-A en un valor de ajuste definido por el usuario.
	B-ADJ		CUSTOM		Ajusta ZOOM CURVE-A en un valor utilizando la tabla personalizada.
	CURVE-N		⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento ZOOM).
	N-ADJ				
	▽				
	⏎				
	▽ SELECT			✔ SET	

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento ZOOM).

Nota 1 : No es necesario mover el cursor al símbolo [⏎] y seleccionar "✔SET".
Nota 2 : El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

③ Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [⏎] y, a continuación, presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

nota

4.4.2 Configuración del valor de ajuste de la curva de compensación del funcionamiento del zoom

Esta función configura los valores de ajuste para “A−ADJ”, “B−ADJ” y “N−ADJ” cuando se ha seleccionado “ADJUST” como modo de compensación de la curva del zoom.

Nota 1 : Para las operaciones de ajuste de CURVE−B y CURVE−N, lea “CURVE−B” o “CURVE−N” en lugar de “CURVE−A” y lea “B−ADJ” o “N−ADJ” en lugar de “A−ADJ” en el procedimiento siguiente.

Nota 2 : Cuando se selecciona “CUSTOM” como modo de compensación de la curva de zoom, esta función hace referencia a la tabla interna habilitada para escritura. Para obtener información detallada sobre el funcionamiento “CUSTOM”, póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente de Fujifilm.

El valor de ajuste para “A−ADJ” tiene efecto cuando el modo de compensación de “CURVE−A” es “ADJUST” y el efecto de la curva de compensación cambia de acuerdo con el valor ajustado entre “0” y “99.”

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom

ZOOM1		(1/2)	
	CURVE−A	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE−A de compensación del zoom.
➢	A−ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE−A de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE−B	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE−B de compensación del zoom.
	B−ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE−B de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	CURVE−N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE−N de compensación del zoom.
	N−ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE−N de compensación del zoom. (0 ～ 99)
	▽		Va a la pantalla siguiente (ZOOM2).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

Seleccione “A−ADJ” y presione la tecla [SET].

⇓

★La pantalla de ajuste del valor (SET−NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.

ZOOM						1/1
	CURVE−A	SET−NUM				1/1
➢	A−ADJ	(A)	+	(B)	+	
	CURVE−B		X		Y	
	B−ADJ					
	CURVE−N					
	N−ADJ	(C)	−	(D)	−	
	▽	(E)	UPDATE			
		(F)	⏎			
	⏎					
	▽ SELECT				✔ SET	

① Seleccione “A−ADJ” en la pantalla de funcionamiento ZOOM y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla SET−NUM.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.

(En la pantalla SET−NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) dígito de orden superior “+” → (B) dígito de orden inferior “+” → (C) dígito de orden superior “−” → (D) dígito de orden inferior “−” → (E) “UPDATE” → (F) [△] → (A) dígito de orden superior “+”)

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el cursor a “UPDATE” y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [⏎] y presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla superior (pantalla de funcionamiento ZOOM).

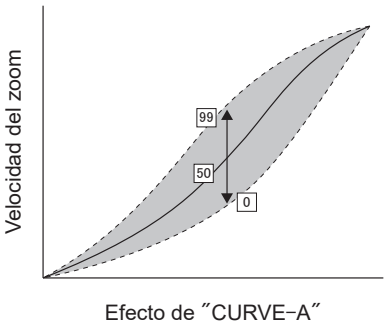

Efecto de ″CURVE-A″

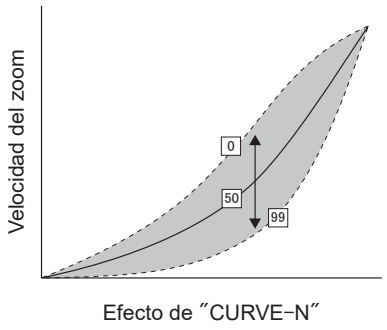

Efecto de ″CURVE-N″

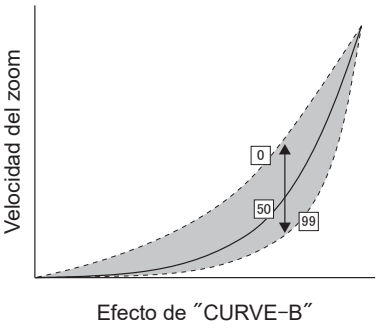

Efecto de ″CURVE-B″

nota

4.4.3 Ajuste de la velocidad de parada del zoom

El ajuste del menú “V−STOP” se realiza con la pantalla de funcionamiento ZOOM2.

El menú “V−STOP” se utiliza para ajustar la velocidad de parada del funcionamiento del zoom cuando se para el funcionamiento del zoom desde el estado de funcionamiento.
Cuando el valor de ajuste de esta función se establece en un valor bajo, las características de servo del zoom se ralentizan y cuando el valor de ajuste se establece en un valor más alto, el servo responde con mayor rapidez.
Cuando la respuesta es demasiado rápida, el funcionamiento se hace inestable y cuando la respuesta es demasiado lenta resulta más difícil de manejar. Por lo tanto, ajuste la velocidad de parada en el valor que desee dentro de un intervalo en el que no se reduzca la facilidad de manejo.

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom

ZOOM			
➢	V−STOP	xx	Muestra la velocidad de parada del funcionamiento del zoom. (0 ～ 99)
	BCT	ON/OFF	Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) (ON u OFF)
	△		Va a la pantalla anterior (ZOOM1).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT		✔ SET

Seleccione “V−STOP” y presione la tecla [SET].

⇓

Pantalla de ajuste del valor V−STOP

★ La pantalla de ajuste del valor (SET−NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.

ZOOM						1/1
➢	V−STOP	SET−NUM				1/1
	BCT	(A)	+	(B)	+	
	△					
			X		Y	
		(C)	−	(D)	−	
		(E)	UPDATE			
		(F)	⏎			
	⏎					
	▽ SELECT				✔ SET	

① Seleccione “V−STOP” en la pantalla de funcionamiento ZOOM y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla “V−STOP SET−NUM”.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.

(En la pantalla SET−NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) dígito de orden superior “+” → (B) dígito de orden inferior “+” → (C) dígito de orden superior “−” → (D) dígito de orden inferior “−” → (E) “UPDATE” → (F) [△] → (A) dígito de orden superior “+”)

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el cursor a “UPDATE” y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [⏎] y presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento ZOOM).

⑥ Confirme que el nuevo valor ajustado para “V−STOP” en la pantalla de funcionamiento ZOOM es el mismo que el de la tabla personalizada seleccionada.

Nota : Cuando el interruptor dip personalizado o el ajuste de interruptor dip del menú del panel LCD se ha ajustado en “OFF”, los valores predeterminados se aplican forzosamente al ajuste V−STOP.

4.4.4 Ajuste de la función de la tecnología de compensación de bombeo (BCT)

La tecnología de compensación de bombeo realiza las operaciones de enfoque y zoom de manera sincronizada. Su propósito es corregir el fenómeno que provoca que el ángulo de campo cambie debido a la operación de enfoque. (BCT = Breathing Compensation Technorogy)

Cuando en esta función se ajusta "BCT" en "ON", se activa la función de compensación del ángulo de campo y cuando "BCT" se ajusta en "OFF", la función de compensación se cancela.

Nota : Recuerde que la tecnología de compensación de bombeo (BCT) se ajusta en "OFF" independientemente del ajuste de esta función cuanto el interruptor BCT del interruptor dip real (SW3150) está ajustado en "OFF".

Pantalla de ajuste del funcionamiento del zoom

ZOOM			
	V-STOP	xx	Muestra la velocidad de parada del funcionamiento del zoom. (0 ～ 99)
➢	BCT	ON/OFF	Estado actual de la tecnología de compensación de bombeo (BCT) (ON u OFF)
	△		Va a la pantalla anterior (ZOOM1).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

Seleccione "BCT" y presione la tecla [SET].

⇓

Pantalla de ajuste de BCT

★ La pantalla de ajuste de BCT se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM2.

ZOOM2					2/2	
➢	V-STOP				ON/OFF	
	BCT	➢	OFF			Ajusta BCT en "OFF".
	△		ON			Ajusta BCT en "ON".
			⏎			Vuelve a la pantalla superior (ZOOM2).
	⏎					
	▽ SELECT				✔ SET	

① Seleccione "BCT" en la pantalla de funcionamiento ZOOM2 y presione la tecla [SET]. Aparece la pantalla de ajuste de BCT.

② Mueva el cursor a la posición "ON" u "OFF".

③ Presione la tecla [SET] para guardar el nuevo ajuste en la memoria.

④ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [⏎] y presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla superior (pantalla de funcionamiento ZOOM2).

⑤ Confirme que el nuevo valor ajustado para "BCT" en la pantalla de funcionamiento ZOOM2 es el mismo que el valor ajustado.

4.5 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL ENFOQUE

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
➢	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

4.5.1 Selección del método de compensación del funcionamiento del enfoque

FOCUS CURVE-N se utiliza para la compensación de la unidad de demanda de posición de enfoque en la posición MOD ("Cerca"), y FOCUS CURVE-F se utiliza para la compensación de la unidad de demanda de posición de enfoque en la posición de infinito ("Lejos").

Nota 1 : Cuando el interruptor dip personalizado o el ajuste de interruptor dip del menú del panel LCD se ha ajustado en "OFF", los valores predeterminados se aplican forzosamente a los ajustes CURVE-A, CURVE-B y CURVE-N.

Nota 2 : Los métodos de configuración y ajuste de FOCUS CURVE-F son los mismos que los de CURVE-N. (Por ejemplo, el procedimiento siguiente se utiliza para FOCUS CURVE-N).

Pantalla de ajuste del funcionamiento del enfoque

FOCUS		1/1	
➢	CURVE-N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-N de compensación del enfoque.
	N-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-N de compensación del enfoque.
	CURVE-F	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE-F de compensación del enfoque.
	F-ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE-F de compensación del enfoque.
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
			Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓

Pantalla de selección del modo de compensación del enfoque

★ La pantalla de selección de modo muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento FOCUS.

FOCUS					1/1	
➢	CURVE-N				1/1	
	N-ADJ	➢	DEFAULT			Ajusta FOCUS CURVE-N en un valor predeterminado. (Igual que cuando el ajuste del interruptor dip personalizado del menú del panel LCD se ha establecido en "OFF").
	CURVE-F		ADJUST			Establece FOCUS CURVE-N en un valor de ajuste definido por el usuario.
	F-ADJ		CUSTOM			Ajusta FOCUS CURVE-N en un valor utilizando la tabla personalizada.
	⏎		⏎			Vuelve a la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento FOCUS).
	▽ SELECT				✔ SET	

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento FOCUS).

Nota 3 : El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

③ Parca cancelar la operación de ajuste, mueva el cursor al símbolo [⏎] y, a continuación, presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior.

4.5.2 Ajuste de la curva de compensación de enfoque o la tabla de compensación de enfoque

Esta función ajusta los valores de las características de “N−ADJ” o “F−ADJ” cuando se ha seleccionado “ADJUST” como modo de compensación de la curva de enfoque.

Nota : Para las operaciones de ajuste de CURVE−F, lea “CURVE−F” en lugar de “CURVE−N” y lea “F−ADJ” en lugar de “N−ADJ” en el procedimiento siguiente.

El valor de ajuste para “N−ADJ” tiene efecto cuando el modo de compensación de “CURVE−N” es “ADJUST” y el efecto de la curva de compensación cambia de acuerdo con el valor ajustado entre “0” y “99.”

Pantalla de ajuste del funcionamiento del enfoque

FOCUS		1/1	
	CURVE−N	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE−N de compensación del enfoque.
➢	N−ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE−N de compensación del enfoque.
	CURVE−F	xxxxxxxx	Muestra el estado de CURVE−F de compensación del enfoque.
	F−ADJ	xx	Muestra el valor del ajuste CURVE−F de compensación del enfoque.
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
			Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓

Pantalla de ajuste de valores de FOCUS CURVE−N
★ La pantalla de ajuste del valor (SET−NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.

FOCUS					1/1
	CURVE−N	SET−NUM			1/1
➢	N−ADJ	(A)	+	(B)	+
	CURVE−F		X		Y
	F−ADJ				
	⏎				
		(C)	−	(D)	−
		(E)	UPDATE		
		(F)	⏎		
	▽ SELECT				✔ SET

① Seleccione “N−ADJ” en la pantalla de funcionamiento ZOOM y presione la tecla [SET] para abrir la pantalla “SET−NUM”.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.

(En la pantalla SET−NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) dígito de orden superior “+” → (B) dígito de orden inferior “+” → (C) dígito de orden superior “−” → (D) dígito de orden inferior “−” → (E) “UPDATE” → (F) [△] → (A) dígito de orden superior “+”)

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el cursor a “UPDATE” y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [⏎] y presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior (pantalla de funcionamiento FOCUS).

Nota : El valor de ajuste para “A−ADJ” de esta función tiene efecto cuando el modo de compensación de “CURVE−N” es “ADJUST”.

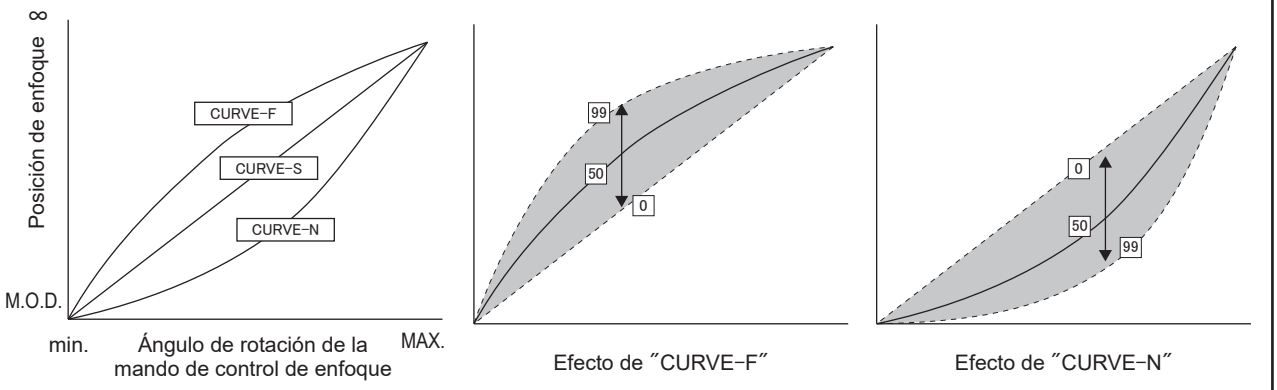
Posición de enfoque ∞
CURVE-F
CURVE-S
CURVE-N
M.O.D.
min.
Ángulo de rotación de la mando de control de enfoque
MAX.
99
50
0
Efecto de ″CURVE-F″
0
50
99
Efecto de ″CURVE-N″

nota

4.6 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
➢	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste del funcionamiento del diafragma

IRIS		1/1	
➢	GAINUP	1/8 o 1/16	Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático. (ON=1/8,OFF=1/16)
	IRIS-COMP	ON/OFF	Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza el multiplicador integrado.
	FORCED-CLOSE	ON/OFF	Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

4.6.1 Ajusta la ganancia de retroalimentación del diafragma en el modo de diafragma automático

Pantalla de ajuste del aumento de ganancia de retroalimentación del diafragma automático

IRIS					1/1	
➢	GAINUP				1/1	
	IRIS-COMP	➢	1/8			Ajusta la ganancia de retroalimentación del diafragma automático en “1/8”.
	FORCED-		1/16			Ajusta la ganancia de retroalimentación del diafragma automático en “1/6”.
	⏎		⏎			Vuelve a la pantalla superior (IRIS).
	▽ SELECT				✔ SET	

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento IRIS).

Nota 1 : Cuando el interruptor IRIS-GAINUP del interruptor dip (SW3150) está ajustado en “OFF” (“1/16”), esta función no se puede ajustar en “ON” (“1/8”) con los menús del panel LCD.

Nota 2 : El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

4.6.2 Ajuste de la función de compensación del diafragma (ON/OFF)

La función de compensación del diafragma se utiliza para compensar el fenómeno por el que la intensidad de la luz transmitida decae cerca del extremo teleobjetivo y la imagen se oscurece cuando se utiliza el multiplicador integrado.

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
➢	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste del funcionamiento del diafragma

IRIS		1/1	
➢	GAINUP	1/8 o 1/16	Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático. (ON=1/8,OFF=1/16)
	IRIS-COMP	ON/OFF	Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza el multiplicador integrado.
	FORCED-CLOSE	ON/OFF	Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)

IRIS					1/1	
	GAINDUP				1/1	
➢	IRIS-COMP	➢	ON			Activa la función de compensación del diafragma.
	FORCED-		OFF			Desactiva la función de compensación del diafragma.
	⏎		⏎			Vuelve a la pantalla superior (IRIS).
	▽ SELECT				✔ SET	

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].

② El nuevo ajuste se almacena en la memoria después de aproximadamente 10 segundos y vuelve a aparecer la pantalla superior (pantalla de funcionamiento IRIS).

Nota 1 : Cuando el interruptor IRIS-COMP del interruptor dip (SW3150) está ajustado en "OFF", esta función no se puede ajustar en "ON" con los menús del panel LCD.

Nota 2 : El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

4.6.3 Ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
➢	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste del funcionamiento del diafragma

IRIS		1/1	
➢	GAINUP	1/8 o 1/16	Ajusta la ganancia del diafragma en el modo de diafragma automático. (ON=1/8,OFF=1/16)
	IRIS-COMP	ON/OFF	Ajusta la función de compensación del diafragma (ON/OFF) cuando se utiliza el multiplicador integrado.
	FORCED-CLOSE	ON/OFF	Ajusta la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF).
	⏎		Vuelve a la pantalla superior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste de la función de cierre forzoso del diafragma (ON/OFF)

IRIS					1/1	
	GAINDOWN				1/1	
➢	FORCED-	➢	ON			Activa la función para el cierre forzado del diafragma mientras se envía la señal de control para cerrar el diafragma.
	⏎		OFF			Controla el diafragma en el estado en el que se activa la compensación de la entrada de la señal de control del diafragma.
			⏎			Vuelve a la pantalla superior (IRIS).
	▽ SELECT				✔ SET	

① Mueva el cursor al modo que vaya a ajustar y, a continuación, presione la tecla [SET].

② Cuando se completa el ajuste, reaparece automáticamente la pantalla superior (pantalla de funcionamiento IRIS).

Nota 1 : Si el interruptor IRIS-CLOSE del interruptor dip (SW3150) está ajustado en "OFF", esta función no se puede ajustar en "ON" con los menús del panel LCD.

Nota 2 : El nuevo ajuste se aplica inmediatamente al funcionamiento del producto.

4.7 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL MULTIPLICADOR

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
➤	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste del funcionamiento del multiplicador

EXTENDER		1/1	
➤	⏎		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	▽ SELECT	✔ SET	

Nota : El multiplicador se maneja con un controlador externo para este producto. Tenga en cuenta que el control del multiplicador con el panel LCD está desactivado.

nota

5 FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA MENU2

Mueva el cursor al símbolo [▽] de la pantalla de funcionamiento MENU1 y presione la tecla [SET]. Aparece la pantalla MENU2.

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
➢	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
➢	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

nota

5.1 MENÚ DE AJUSTE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LONGITUD FOCAL DE LA BRIDA (ENFOQUE POSTERIOR)

El ajuste de la longitud focal de la brida y la operación macro no se realizan para este producto con los menús del panel LCD.
Para el ajuste de la longitud focal de la brida y la operación macro, consulte el manual de funcionamiento del objetivo.

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
➢	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de funcionamiento del enfoque posterior

BF		
➢	⏎	Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).
	▽ SELECT	✔ SET

nota

5.2 AJUSTES DE ESTABILIZACIÓN

5.2.1 MENÚ DE AJUSTE DE LA FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR DEL ESTABILIZADOR

La pantalla STBI se utiliza para ajustar la función del interruptor ON/OFF del estabilizador del controlador de estabilizador que se conecte al objetivo. (Esta función no está disponible para modelos sin estabilizador óptico integrado.)
El interruptor ON/OFF del estabilizador del controlador del estabilizador puede ser de dos tipos, según las especificaciones del controlador. Uno funciona como un interruptor momentáneo ("MOMENT") y el otro funciona como un interruptor alternativo ("ALT").
El interruptor momentáneo activa (ON) la función del estabilizador mientras se está presionando.
Por su parte, el interruptor alternativo, activa ("ON") y desactiva ("OFF") alternativamente la función del estabilizador cada vez que se presiona el interruptor.
No olvide realizar el ajuste de acuerdo con las especificaciones del controlador conectado al objetivo.

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
➢	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de ajuste de valores

STBI		1/1	
➢	PUSH SW	MOMENT/ALT	Ajusta el interruptor ON/OFF de estabilización. Muestra la función.
	STD SET	DEF/CUSTOM	Ajusta las características del estabilizador en modo STD. Muestra el estado de ajuste (ajuste del usuario/predeterminado).
	HIGH SET	DEF/CUSTOM	Ajusta las características del estabilizador en modo HIGH. Muestra el estado de ajuste (ajuste del usuario/predeterminado).
	⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).
	▽ SELECT	✓ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de selección de MOMENT/ALT

STBI				1/1	
➢	PUSH SW			1/1	
	STD SET	➢	MOMENT		El interruptor ON/OFF del estabilizador funciona como un interruptor de tipo momentáneo.
	HIGH SET		ALT		El interruptor ON/OFF del estabilizador funciona como un interruptor de tipo alternativo.
	⏎		⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior.
	▽ SELECT			✔ SET	

5.2.2 Ajustes de características del estabilizador de HIGH STANDARD

Las características del estabilizador pueden ajustarse cambiando las posiciones de los interruptores selectores de estabilización de HIGH y STD.
Si se selecciona DEF, se ajusta el valor predeterminado. La selección de CUSTOM permite seleccionar el ajuste de características del estabilizador.

INTENSIV : La intensidad de estabilización se puede ajustar en 8 fases. Un valor superior proporciona más supresión de vibración, pero puede aumentar las sacudidas al realizar panorámicas o inclinar.

LOW AMPL FN : Cuando se establece en ON, la estabilización continúa cuando la cámara está estática, pero podría haber un ligero movimiento de la imagen. Cuando se establece en OFF, la estabilización se detiene cuando la cámara está estática.

PANTALLA MENU2 (MENU2)

	MENU	2/2	
	BF		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque posterior
➢	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/leer)
	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de ajuste de valores

	STBI	1/1	
	PUSH SW	MOMENT/ALT	Ajusta el interruptor ON/OFF de estabilización. Muestra la función.
➢	STD SET	DEF/CUSTOM	Ajusta las características del estabilizador en modo STD. Muestra el estado de ajuste (ajuste del usuario/predeterminado).
	HIGH SET	DEF/CUSTOM	Ajusta las características del estabilizador en modo HIGH. Muestra el estado de ajuste (ajuste del usuario/predeterminado).
	⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).
	▽ SELECT	✓ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de selección de DEFAULT/CUSTOM

	STBI	1/1	
	DEFAULT		Selecciona DEFAULT.
➢	CUSTOM		Selecciona CUSTOM.
	⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior.
	▽ SELECT	✓ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de selección de elemento de características del estabilizador

STBI		1/1
➤	INTENSIV	1 ～ 8
	LOW AMPL FN	ON/OFF
	⏎	
	▽ SELECT	✓ SET

Selecciona INTENSIV. Muestra el valor de ajuste actual.
Selecciona LOW AMPL FN. Muestra el valor de ajuste actual.
Vuelve a la pantalla de nivel superior.

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste de INTENSIV

STBI				1/1
➤	INTENSIV			1/1
	LOW AMPL FN	➤	1	
	⏎		2 6	
			3 7	
			4 8	
			5 ⏎	
	▽ SELECT			✓ SET

Selecciona un valor de 1 a 8.

Regresa a la pantalla de nivel superior (pantalla de selección de elemento de características del estabilizador).

⇓ ⇑

Pantalla de selección de elemento de características del estabilizador

STBI		1/1
	INTENSIV	1 ～ 8
➤	LOW AMPL FN	ON/OFF
	⏎	
	▽ SELECT	✔ SET

Selecciona INTENSIV. Muestra el valor de ajuste actual.
Selecciona LOW AMPL FN.Muestra el valor de ajuste actual.
Vuelve a la pantalla de nivel superior.

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste de LOW AMPL FN

STBI				1/1
	INTENSIV			1/1
➤	LOW AMPL FN		OFF	
	⏎	➤	ON	
			⏎	
	▽ SELECT			✓ SET

Selecciona OFF.
Selecciona ON.
Regresa a la pantalla de nivel superior
(pantalla de selección de elemento de características del estabilizador).

* Igual que HIGH

5.3 MENÚ DE FUNCIONAMIENTO DE ALMACENAMIENTO Y LECTURA DE VALORES DE AJUSTE/CONFIGURACIÓN

La pantalla SETTING se utiliza para guardar los valores ajustados con los menús del panel LCD en una memoria USB y, también, para leer y restaurar los valores de ajuste almacenados en la memoria USB.

Nota 1 : Para acceder a la memoria USB, el modo USB debe ajustarse previamente en “HOST”.
Nota 2 : No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
➢	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de ajuste de valores

SETTING		1/1	
➢	STORE-SETTING	READY	Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.
	READ-SETTING	READY	Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de guardarlo.
	FACTORY-DEFAULT	READY	Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.
	⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).
	▽ SELECT	✔ SET	

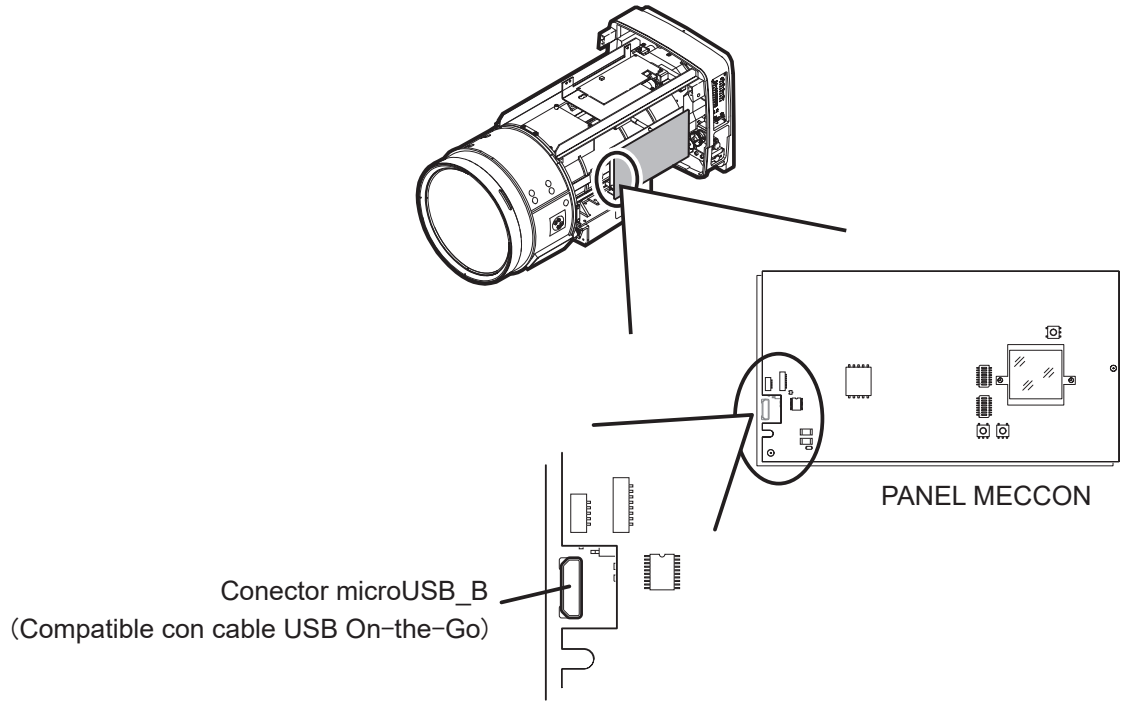

5.3.1 Guardado de los valores de configuración y ajuste

Pantalla de la operación de ajuste de valores

SETTING			1/1
➤	STORE-SETTING	READY	
	READ-SETTING	READY	
	FACTORY-DEFAULT	READY	
	⏎		
	▽ SELECT		✔ SET

Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.
Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de guardarlo.
Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.
Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de escritura (STORE-SETTING)

SETTING					
➤	STORE-SETTING				1/1
	READ-SET	➤	START		
	FACTORY-		⏎		
	▽ SELECT				✔ SET

Comienza a guardar el valor en una memoria USB.
Vuelve a la pantalla de nivel superior (SETTING).

Los siguientes estados de funcionamiento se muestran mientras se ejecuta la función STORE-SETTING:

START	Comienza a guardar el valor.
NO-MEM	No hay una memoria USB conectada.
NO-HOST	El USB no está ajustado en el modo "HOST" .
PROCESSING	Acceso en curso (Hay una operación de guardado o de lectura en curso)

① Ajuste el USB de este producto en modo "HOST",
② Inserte una memoria USB en el puerto USB de este producto.
③ Reinicie el sistema. (Consulte la página 5)
Este producto se inicia en modo "HOST".
④ Seleccione "STORE-SETTING" en la pantalla SETTING para mostrar la pantalla de la operación de escritura (STORE-SETTING).
⑤ Asegúrese de que la visualización de estado indique "READY" y, a continuación, mueva el cursor a "START".
⑥ Presione la tecla [SET] para comenzar a guardar el valor.
→ Se iniciará la operación de guardado en la memoria USB y la visualización de estado indicará "PROCESSING".
⑦ Una vez finalizada la operación de escritura (guardado), la visualización de estado indicará "READY".
⑧ Vuelve a aparecer automáticamente la pantalla de nivel superior (pantalla de la operación de ajuste de valor).

Nota 1 : Antes de iniciar la operación STORE-SETTING, consiga una memoria USB formateada en FAT32.
Nota 2 : Cuando se realiza esta operación, se guardan dos archivos (FCGxxxx.bin y FSTxxxx.bin) en una memoria USB. (La parte "xxxx" de un nombre de archivo indica el número de serie de un archivo almacenado en la memoria USB).
Almacene el archivo en un ordenador o en otro dispositivo, por seguridad.
Nota 3 : No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
Nota 4 : Si se produce algún problema con el funcionamiento de la memoria USB, consulte a nuestra agencia.

5.3.2 Lectura de los valores de ajuste y configuración

Pantalla de la operación de ajuste de valores

	SETTING	1/1
	STORE-SETTING	READY
➢	READ-SETTING	READY
	FACTORY-DEFAULT	READY
	⏎	
	▽ SELECT	✔ SET

Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.
Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de guardarlo.
Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.
Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

⇓ ⇑

Pantalla de ajuste de la operación de lectura/restauración (READ-SETTING)

SETTING					
➢	READ-SETTING				1/1
		➢	START		
			⏎		
	▽ SELECT				✔ SET

Inicia el acceso a una memoria USB.
Vuelve a la pantalla de nivel superior (SETTING).

Los siguientes estados de funcionamiento se muestran mientras se ejecuta la función READ-SETTING:

START	Début de la lecture
NO-MEM	No hay una memoria USB conectada.
NO-FILE	No se encuentra un archivo en la memoria USB.
NO-HOST	El USB no está ajustado en el modo "HOST" .
PROCESSING	Acceso en curso (Hay una operación de guardado o de lectura en curso)

① Ajuste el USB de este producto en modo "HOST" y, a continuación, inicie el sistema.
② Inserte una memoria USB en el puerto USB de este producto.
③ Seleccione "READ-SETTING" en la pantalla SETTING para mostrar la pantalla de la operación de lectura (READ-SETTING).
④ Asegúrese de que la visualización de estado indique "READY" y, a continuación, mueva el cursor a "START".
⑤ Presione la tecla [SET] para comenzar a leer el valor.
→ Se iniciará la operación de lectura del valor de ajuste de la memoria USB y la visualización de estado indicará "PROCESSING".
⑥ Cuando la operación de lectura (almacenamiento del valor de ajuste en la EEPROM) haya finalizado, la visualización de estado indicará "READY".
⑦ Vuelve a aparecer automáticamente la pantalla de nivel superior (pantalla de la operación de ajuste de valor).

Nota 1 : Antes de iniciar la operación READ-SETTING, tome la memoria USB (formateada en FAT32) que contiene el archivo guardado en la sección 5.3.1.
Nota 2 : Asegúrese de que en la memoria USB solo se encuentre almacenado un archivo con los ajustes que se vayan a restaurar. Si hay varios archivos de ajustes almacenados en la memoria USB, es posible que los ajustes de destino no se restauren.
(Cuando hay varios archivos de ajustes almacenados en la memoria USB, el sistema lee el archivo con el número de serie más alto).
Nota 3 : Cuando se leen los valores de ajuste de una memoria USB, los nuevos valores de ajuste se aplican al funcionamiento del producto una vez finalizada la operación de lectura.
Nota 4 : No inserte ni retire la memoria USB en modo HOST.
Nota 5 : Si se produce algún problema con el funcionamiento de la memoria USB, consulte a nuestra agencia.

5.3.3 Inicialización de los valores de ajuste

Pantalla de la operación de ajuste de valores

SETTING		1/1
	STORE-SETTING	READY
	READ-SETTING	READY
➢	FACTORY-DEFAULT	READY
	⏎	
	▽ SELECT	✔ SET

Guarda el valor establecido o ajustado en una memoria USB externa.
Lee y restaura el ajuste desde una memoria USB externa después de guardarlo.
Restaura todos los ajustes a sus valores predeterminados.
Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

⇓ ⇑

Pantalla de inicialización del valor de ajuste (FACTORY−DEFAULT)

SETTING					
➢	FACTORY-DEFAULT				1/1
		➢	START		
			⏎		
	▽ SELECT				✔ SET

Comienza la inicialización de los valores de ajuste del objetivo.
Vuelve a la pantalla de nivel superior (SETTING).

Los siguientes estados de funcionamiento se muestran mientras se ejecuta la función FACTORY−DEFAULT:

PROCESSING	Inicialización en curso

① Seleccione “FACTORY−DEFAULT” en la pantalla SETTING para mostrar la pantalla de la operación de escritura (STORE−SETTING).

② Mueva el cursor a “START”.

③ Presione la tecla [SET] para comenzar a guardar el valor.

→ Se iniciará la operación para restablecer los valores de ajuste (almacenados en la EEPROM que se encuentra dentro del objetivo) a sus valores predeterminados y la visualización de estado indicará “PROCESSING”.

④ Vuelve automáticamente a la pantalla de nivel superior (pantalla de la operación de ajuste de valores) una vez finalizado el proceso de inicialización de la EEPROM.

Nota : Inmediatamente después de finalizar el proceso de inicialización de la EEPROM, se utilizan los ajustes predeterminados para las operaciones del sistema.

nota

5.4 MENÚ DE OTRAS OPERACIONES (AJUSTE DE LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN)

La pantalla OTHERS se utiliza para ajustar elementos que no afectan directamente a las operaciones del sistema. Este producto proporciona un menú "OTHERS" para ajustar el nivel de retroiluminación del panel LCD y el nivel de la luz "tally" (TALLY_LOW).

PANTALLA MENU1

MENU		1/2	
	DIPSW		Menú de comprobación del estado de la configuración de interruptores dip
	FW-VER		Menú de comprobación de la versión del firmware
	USB		Menú de la operación de ajuste del modo USB
	ZOOM		Menú de configuración del funcionamiento del zoom
	FOCUS		Menú de configuración del funcionamiento del enfoque
	IRIS		Menú de configuración del funcionamiento del diafragma
	EXTENDER		Menú de configuración del funcionamiento del multiplicador
➢	▽		Va a la pantalla siguiente (MENU2).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
➢	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de ajuste de valores

OTHERS		
➢	BACKLIGHT	xx
	TALLY_LOW	xx
	⏎	
	▽ SELECT	✔ SET

Nivel de retroiluminación del panel LCD (0 ～ 99)
Nivel de la luz "tally" (TALLY_LOW) (0 ～ 99)
Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).

nota

5.4.1 Ajuste del nivel de retroiluminación

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
➢	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de ajuste de valores

OTHERS			
➢	BACKLIGHT	xx	Nivel de retroiluminación del panel LCD (0 ～ 99)
	TALLY_LOW	xx	Nivel de la luz “tally” (TALLY_LOW) (0 ～ 99)
	⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Ajuste del nivel de retroiluminación

★ La pantalla de ajuste del valor (SET−NUM) se muestra superpuesta a la pantalla de funcionamiento ZOOM.

OTHERS						1/1
➢	BACKLIGHT	SET−NUM				
	TALLY_LOW	(A)	+	(B)	+	
	⏎		X		Y	
		(C)	−	(D)	−	
		(E)	UPDATE			
		(F)	⏎			
	▽ SELECT				✔ SET	

① Seleccione “BACKLIGHT” en la pantalla OTHERS y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de ajuste del nivel de retroiluminación.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.

(En la pantalla SET−NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) dígito de orden superior “+” → (B) dígito de orden inferior “+” → (C) dígito de orden superior “−” → (D) dígito de orden inferior “−” → (E) “UPDATE” → (F) [△] → (A) dígito de orden superior “+”)

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el cursor a “UPDATE” y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [△] y presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior (OTHERS).

⑥ Confirme que el valor del ajuste de nivel de retroiluminación seleccionado se haya aplicado al valor “BACKLIGHT” de la pantalla OTHERS.

Nota 1 : Cuando se establezca “0” como valor del ajuste, la luz se apagará y, cuando se ajuste “99”, la luz se ajustará en el nivel más alto de luz.

Nota 2 : Cuando el ajuste “BACKLIGHT” del menú DIP−SW se establezca en “OFF”, la retroiluminación del panel LCD se apagará y su valor de ajuste se mostrará como “0”, independientemente del valor del nivel de retroiluminación recién ajustado.

5.4.2 Ajuste del nivel de la luz “tally” (TALLY_LOW)

PANTALLA MENU2 (MENU2)

MENU		2/2	
	BF		Ajuste de la longitud focal de la brida
	STBI		Ajuste de la función del interruptor de control del estabilizador
	SETTING		Menú de operaciones de parámetros (Guardar/restaurar)
➢	OTHERS		Otras funciones
	△		Vuelve a la pantalla anterior (MENU1).
	⏎		Vuelve a la pantalla TOP (STS).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Pantalla de la operación de ajuste de valores

OTHERS			
	BACKLIGHT	xx	Nivel de retroiluminación del panel LCD (0 ～ 99)
➢	TALLY_LOW	xx	Nivel de la luz “tally” (TALLY_LOW) (0 ～ 99)
	⏎		Vuelve a la pantalla de nivel superior (MENU2).
	▽ SELECT	✔ SET	

⇓ ⇑

Ajuste del nivel de la luz “tally” (TALLY_LOW)

★ La pantalla de ajuste del valor se muestra sobre la pantalla anterior.

OTHERS					1/1
	BACKLIGHT	SET−NUM			
➢	TALLY_LOW	(A)	+	(B)	+
	⏎		X		Y
		(C)	−	(D)	−
		(E)	UPDATE		
		(F)	⏎		
	▽ SELECT				✔ SET

① Seleccione “TALLY_LOW” en la pantalla OTHERS y presione la tecla [SET] para mostrar la pantalla de ajuste del nivel de la luz “tally”.

② Mueva el cursor a la ubicación que vaya a cambiar.
(En la pantalla SET−NUM, el cursor se mueve en un bucle repetitivo de acuerdo con la siguiente secuencia: (A) dígito de orden superior “+” → (B) dígito de orden inferior “+” → (C) dígito de orden superior “−” → (D) dígito de orden inferior “−” → (E) “UPDATE” → (F) [△] → (A) dígito de orden superior “+”)

③ Cada vez que se presiona la tecla [SET], el valor numérico del dígito que se encuentra en la ubicación del cursor se incrementa o se reduce.

④ Cuando el dígito de orden superior y el de orden inferior indiquen los valores numéricos deseados, mueva el cursor a “UPDATE” y presione la tecla [SET] para guardar los valores nuevos en la memoria.

⑤ Una vez guardado el valor en la memoria, mueva el cursor al símbolo [△] y presione la tecla [SET]. Vuelve a aparecer la pantalla de nivel superior (OTHERS).

⑥ Confirme que el valor del ajuste del nivel de la luz “tally” seleccionado se haya aplicado al valor “TALLY_LOW” de la pantalla OTHERS.

Nota 1 : El valor de ajuste de “TALLY_LOW” especifica la amplitud del pulso LOW PWM. Por lo tanto, cuando se establezca “0” como valor del ajuste la luz estará en su nivel más alto y cuando se ajuste “99” estará en el nivel más bajo. Tenga en cuenta que la luz “tally” no se apagará aunque se ajuste “99”.

Nota 2 : Cuando el ajuste de “TALLY_ADJUST” del menú DIP−SW se establezca en “OFF”, se aplicará el valor predeterminado para el nivel de la luz “tally” independientemente del valor de nivel de luz “tally” recién ajustado.

Nota 3 : El valor de “TALLY_LOW” recién ajustado tiene efecto cuando se cambia el ajuste del interruptor de selección HIGH/LOW/OFF de luces “tally” del cuerpo principal del objetivo. Para cambiar el valor de ajuste de esta función, ajuste en OFF el interruptor de selección HIGH/LOW/OFF de las luces “tally” del cuerpo principal del objetivo una vez.

6 INTERRUPTORES DIP DE LA PLACA DEL SISTEMA

Esta sección indica la función de cada interruptor de bit de los interruptores dip (SW3150 y SW3151) de la placa del sistema.
Cuando un interruptor de bit del interruptor dip de la placa del sistema se ajusta en "ON", se puede cambiar su ajuste de ON/OFF con los menús del panel LCD.
(Cuando el interruptor de bit del interruptor dip de la placa se ajuste en "OFF", el ajuste de este interruptor con los menús del panel LCD se fijará en "OFF").

SW3151

Número de interruptor	Nombre del interruptor	Ajuste predeterminado	Nombre de la función	Descripción
1	CAM[1]	OFF	Ajuste del fabricante de la cámara	CAM[2] y CAM[1] se utilizan para especificar el fabricante de la cámara (protocolo de comunicación) que se va a conectar al objetivo. Ajuste : [OFF,OFF]=SONY, [OFF,ON]=Panasonic, [ON,OFF]=GrassValley, [ON,ON]=Hitachi/Ikegami * Objetivos de la serie HZK : No cambie el valor predeterminado.
2	CAM[2]	OFF		
3	RESERVE 0-3	OFF	—	No cambie el valor predeterminado.
4	RESERVE 0-4	OFF		
5	RESERVE 0-5	OFF		
6	RESERVE 0-6	OFF		
7	TALLY-ADJUST	OFF	Ajuste del nivel de luz "tally" (TALLY_LOW) ON/OFF	Ajusta el nivel de la luz "tally" (TALLY_LOW). ON = Enciende la luz "tally" (TALLY_LOW) al nivel de luz ajustado con el menú del panel LCD. OFF = Enciende la luz "tally" con el nivel de luz predeterminado (valor predeterminado).
8	BACKLIGHT	OFF	Ajuste de retroiluminación LCD ON/OFF	Establece el nivel de luz de la retroiluminación del panel LCD. ON = Enciende la retroiluminación al nivel de luz ajustado con el menú del panel LCD. OFF = Apague la retroiluminación del panel LCD.

SW3150

Número de interruptor	Nombre del interruptor	Ajuste predeterminado	Nombre de la función	Descripción
1	CAMERA-SR	ON	Comunicación en serie de la cámara ON/OFF	Permite o prohíbe las comunicaciones en serie con la cámara. ON = Activa las comunicaciones en serie. OFF = Desactiva las comunicaciones en serie.
2	BCT	ON	Tecnología de compensación de bombeo (BCT) ON/OFF	Compensa el cambio del ángulo de campo de la operación de zoom causado por el procedimiento de enfoque. (BCT : Breathing Compensation Technology) ON = Activa la compensación del cambio del ángulo de campo. OFF = Desactiva la compensación del cambio del ángulo de campo.
3	IRIS-GAINUP	ON	Función de ganancia de aumento de diafragma automático ON/ OFF	Cambia la ganancia de retroalimentación del diafragma en el modo de diafragma automático. ON = 1/8 OFF= 1/16
4	IRIS-COMP	ON	Función de compensación del diafragma ON/OFF	Compensa el fenómeno por el que la intensidad de luz transmitida varía dependiendo de si se utiliza o no el multiplicador. ON = Compensa. OFF = No compensa.
5	IRIS-CLOSE	ON	Función de cierre forzoso del diafragma ON/OFF	Establece las características de la función de control para cerrar el diafragma, ya sea mediante una cámara o un dispositivo externo. ON = Fuerza el cierre del diafragma cuando la señal de control del diafragma supera el umbral. OFF = Cierra el diafragma de acuerdo con la señal de control del diafragma enviada desde la cámara.
6	RESERVE 1-6	ON	—	No cambie el valor predeterminado.
7	Z/F-CUSTOM	ON	Función de personalización ON/OFF	Ajusta si se usa la curva característica de funcionamiento y la velocidad de parada de las operaciones de zoom y enfoque ajustadas por un usuario o se usan los valores predeterminados tal cual. ON= Utiliza la función de personalización. OFF = Utiliza valores predeterminados para las características de las operaciones de zoom y de enfoque. (Los ajustes de las características de las operaciones de zoom y de enfoque se pueden ajustar en "ON" u "OFF" individualmente con los menús del panel LCD).
8	RESERVE 1-8	ON	—	No cambie el valor predeterminado.

Nota 1 : Ajuste el interruptor individual correspondiente de la placa del sistema en "ON" cuando se ajuste la función de cada interruptor con los menús del panel LCD. Cuando el interruptor dip se ajuste en "OFF", el ajuste de este interruptor con los menús del panel LCD se fijará en "OFF" (mayor prioridad a "OFF").

Nota 2 : Aunque el interruptor dip se ajuste en "ON", la función ajustada en "OFF" con los menús del panel LCD permanecerá en "OFF". Para las operaciones del sistema, confirme los ajustes de los interruptores dip y los ajustes realizados con los menús del panel LCD.

nota

FUJIFILM

富士フイルム株式会社　〒107-0052　東京都港区赤坂 9-7-3
http://fujifilm.jp/

FUJIFILM Corporation　7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo　107-0052, Japan
http://www.fujifilm.com/